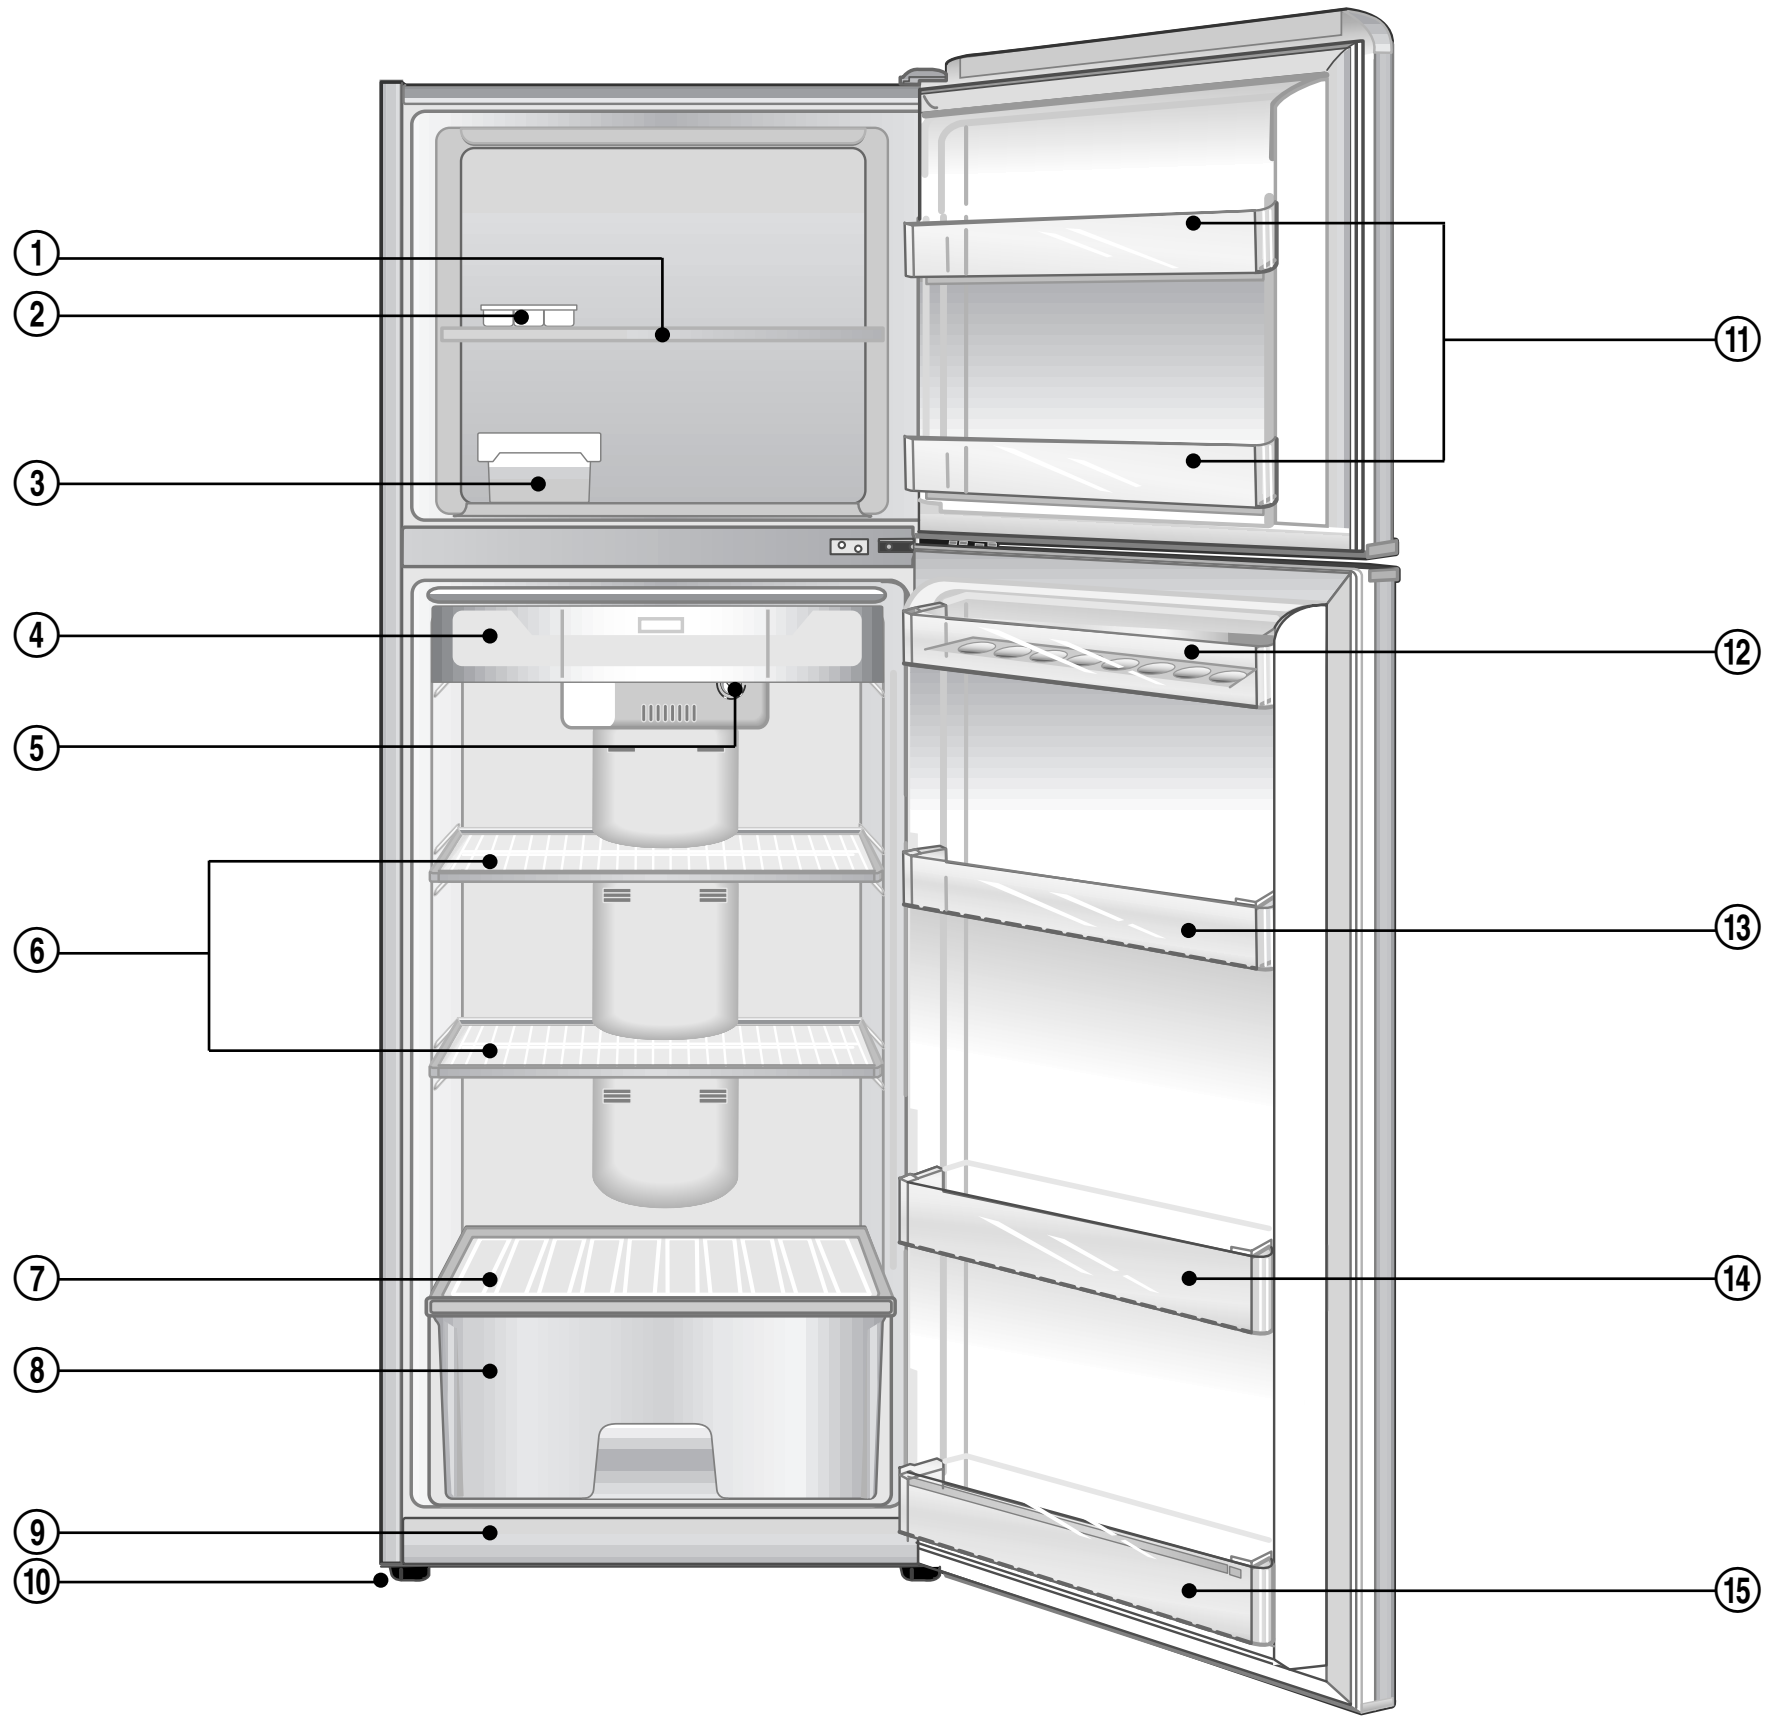
FEATURE CHART



① F SHELF	⑧ CRISPER
② ICE TRAY	⑨ FRONT GRILL
③ ICE BOX	⑩ ADJUSTABLE FOOT
④ CHILLED TRAY	⑪ F POCKET
⑤ REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROLLER	⑫ EGG POCKET
⑥ R SHELF	⑬ R POCKET (SM)
⑦ CRISPER COVER	⑭ R POCKET (MEDIUM)
	⑮ R POCKET (BG)

■ **Blowing agent HCFC-141b**

Here are the features of your new refrigerator

Take a moment to know all the features and convenience it was designed to provide. Numbers match those in the illustration on page 2.

■ **Ice Tray**
Fill tray 3/4 full to allow expansion of water during freezing. Place tray in freezer chest. To release cubes, twist lid slightly.

■ **Removable Shelf**
Both shelves can be removed by pulling forward.

■ **Crisper**
May be used for fruit and vegetable storage. Both the crisper and its cover shelf are removable for easy cleaning. Simply slide forward to remove.

■ **Egg Pocket**
Egg supporter in this pocket can be turned upside down. May be used for small size goods.

■ **No Frost**
No frost in freezing-room.

■ **Convertible Function**
This refrigerator is designed to convert the function. Refrigerator can be converted to refrigerator of “function off”.

■ **IC-Control**
It is the high technology design. All of the temp-control is controlled by I.C automatically.

■ **Quick Freezing Function**
When you want to get ice-cubes or to make food frozen quickly, push the “QUICK FREEZING” button.

CAUTION:
1. Be sure to check with your voltage, before inserting the power supply cord into the socket.
2. Contact the earthing conductor to this unit with an attachment earthing screw.
3. Don’t make it spill to this unit.
4. Don’t work with flammable spray, such as painting, near this unit.
5. Don’t put ignitable materials, such as, benzine, L.P. Gas, alcohol, etc., into this unit.
6. Be careful of the leakage of any gas equipment near this unit.
7. Be sure not to hold to the door of this unit by children.
8. Be sure not to reinsert the power supply cord within 5 minutes after release it from socket. If not, a trouble may be occured to compressor.

HOW TO INSTALL

Location

Install the refrigerator in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow at least 6cm clearance between the refrigerator and side wall so that the door may open for a fully usable interior and the refrigerator may have good air circulation. The refrigerator is not designed for recessed installation.

■ Select a strong and level floor.
■ Keep 6cm of space between the refrigerator and the walls.

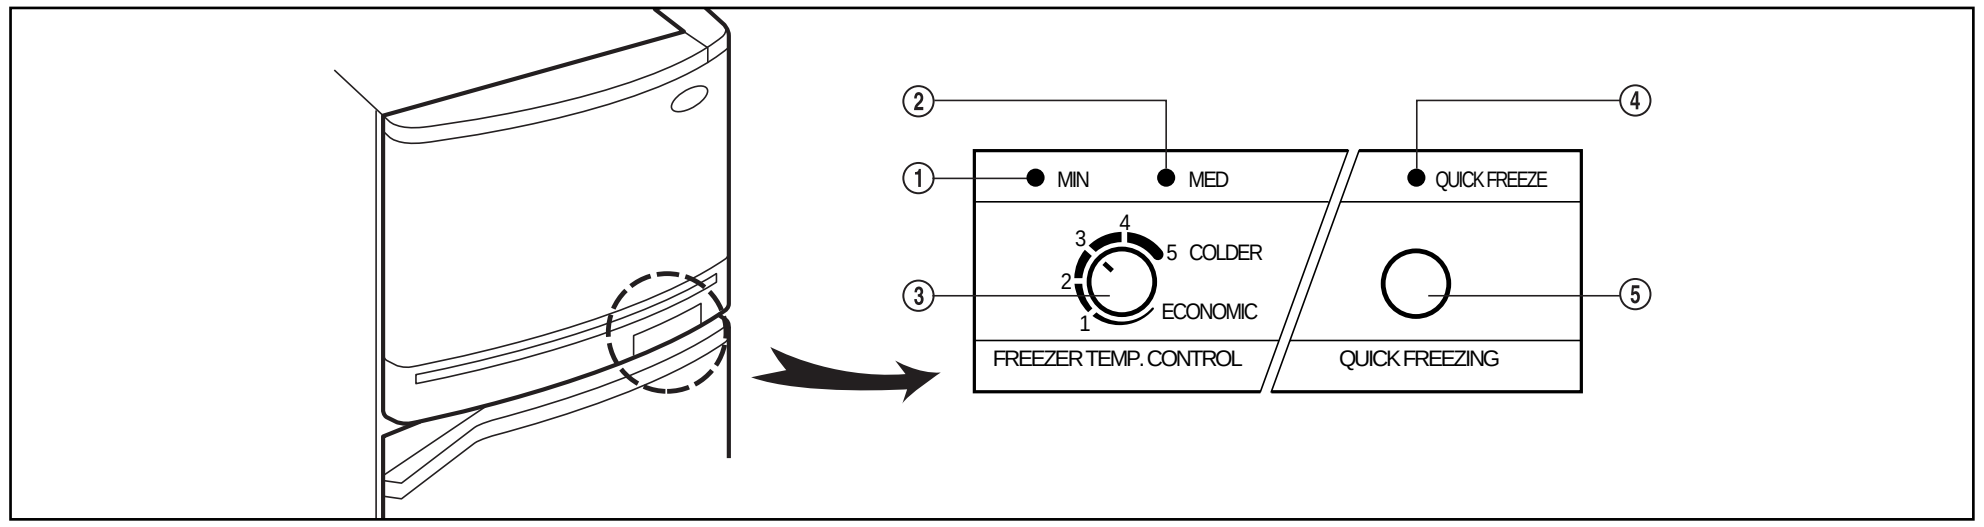
■ **The electrical plug must be accessible without moving the set.**

HOW TO OPERATE

PREPERATIONS FOR USING YOUR REFRIGERATOR

1. Please clean up each compartment of your refrigerator again.
2. Please place the accessories in place.
3. And then connect the power plug to power source.
4. Run 2 or 3 hours till the Temp. of each compartment cools down enough, and you can load it with foold.

NAME AND FUNCTION OF CONTROLLING PANNEL



1. HIGH TEMP. INDICATION LED
This LED represents that the temp. of freezer is a little high, i.e., in the case of starting the refrigerator, the LED lights on till the compartment cools down to proper temperature.

2. NORMAL TEMP. INDICATION LED
This LED represents the temperature of freezing compartment is proper to cool down enough for stuffing foods.

3. FREEZING COMPARTMENT TEMP. CONTROL DIAL
When you want to control the temperature of freezing compartment, use this control knob.

4. QUICK FREEZING INDICATION LED
This LED represents that the function 'QUICK FREEZING' is operated.

5. QUICK FREEZING BUTTON
If you push this button, the LED (No. 4) will light on and 'QUICK FREEZING' function will be operated. When you want to get ice-cubes quickly or freeze foods quickly, use this function.

■ **'ECONOMIC' FREEZING**
When you have small foods to stuff or the stuffed foods is already frozen enough, use this function, and then I.C. CONTROLLING UNIT make the temperature of freezing compartment - 12°C. In the case of using this function, you'll save the electric power consumption.

LET THE REFRIGERATOR-FREEZER RUN AT LEAST TWO HOURS BEFORE LOADING IT WITH FOOD

The temp. control dial of the freezing food compartment has ranging from "economic" to "5". Please set the position "3" for MED use.
The refrigerator temp. control dial has ranging from "MIN" to "MAX" and "off" position.
You can use this compartment as a refrigerator or off the function when you don't need such a large volume as a refrigerator - In case of having too small food to stuff.

USE OF EACH COMPARTMENT CONTROL

Each function is decided by setting the control knobs located in each compartment. And each function has the ranges represented as a word on the control dial.
If the temperature of each compartment is MIN, or if you want to MAX down the temperature of compartment, turn the control knob right to next.

F: FREEZER R: REFRIGERATOR

FUNCTION	OPERATING METHOD		REMARK
	FREEZER	REFRIGERATOR	
FUNCTION 1 (Freezing / Refriger-ating)	1 2 3 4 5 COLDER ECONOMIC	MIN. MED. MAX. OFF	• For MED use • Don't set the 'REFRIGERATOR, TEMP. CONTROL DIAL' between the position "MIN" and the position 'OFF'.
FUNCTION 2 (Freezing / Function 'OFF')	1 2 3 4 5 COLDER ECONOMIC	MIN. MED. MAX. OFF	• F: MED use. • R: Function 'OFF'. • Don't stuff foods in refrigerator.
FUNCTION 3 (Economic Freezing / Refriger-ating)	1 2 3 4 5 COLDER ECONOMIC	MIN. MED. MAX. OFF	• F: Economic freezing. • R: MED use.
FUNCTION 4 (Economic Freezing / Function 'OFF')	1 2 3 4 5 COLDER ECONOMIC	MIN. MED. MAX. OFF	• F: Economic freezing. • R: Function 'OFF'.
FUNCTION 5 (Quick Freezing / Refriger-ating)	QUICK FREEZE QUICK FREEZING • Push and check 'QUICK FREEZING' LED is light on	MIN. MED. MAX. OFF	• F: Quick freezing • R: MED use. • Don't set the 'REFRIGERATOR TEMP. CONTROL DIAL' between the position "MED" and the position "MAX".
FUNCTION 6 (Quick Freezing / Function 'OFF')	QUICK FREEZE QUICK FREEZING • Same as FUNCTION 5	MIN. MED. MAX. OFF	• F: Quick freezing • R: Function 'OFF'. • Don't stuff foods in refrigerator.

WHAT TO DO...

When out of operating for a long time

- Remove the power supply cord.
- Dry your refrigerator, opening the door for 2-3 days.

When you get ready to move

- Securely fasten removable interior parts (or move and package them separately).
- Do not lay your refrigerator horizontally, or compressor may be damaged.

WHEN YOU NEED SERVICE: BEFORE YOU CALL FOR SERVICE MAKE SURE YOU NEED IT, CHECK A FEW THINGS NOTED BELOW FOR YOURSELF FIRST.

If refrigerator is not operating:

- Is the power supply cord unplugged?
- Is home fuse blown or circuit breaker off?

If refrigerator is warmer than usual:

- Has the door been open frequently or for a long period?
- Is refrigerator overcrowded preventing good air circulation?
- Is the hot thing stored without cooling?
- Is the clearance between side and rear plate of the refrigerator and the wall allowed sufficiently?

If there are unusual sounds:

- Is refrigerator placed on the level?
- Are foreign objects behind the refrigerator?
- Are dishes on refrigerator shelves vibrating?
  If so, re-arrange the dishes.

CAUTION Improper use of the grounding plug can result in electric shock. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.

POWER CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a simmilary qualified person in order to avoid a hazard.

§ **Changing the internal light bulb**

Disconnect the refrigerator from the main supply by removing the plug.
Replace the bulb with one of the correct type and size(15 watt SES E14 base)

GUARANTEE CONDITIONS

We DAEWOO, undertake that if within 12 months from the date of purchase, this DAEWOO appliance or any part there of is proved to be defective by reasons only of faulty workmanship or materials, we will, at our option repair or replace the same FREE OF ANY CHARGE of labour, materials or carriage on conditions that:

- The appliance has been correctly installed and used only on the electricity supply stated on the rating plate.
- The appliance has been used for normal domestic purposes only and in accordance with the manufacturers operating and maintenance instructions.
- The appliance has not been serviced, maintained, repaired, taken apart or tampered with, by any person NOT authorsied by DAEWOO.
- All service work under this guarantee must be undertaken by a DAEWOO service representative or authorised agent.
- Any appliance or defective part replaced shall become the property of DAEWOO.
- This guarantee is in addition to your statutory and other legal rights.


EXCLUSIONS:

This guarantee does not cover:

- Damage or calls resulting from transportation, improper use or neglect, the replacement of any light bulbs of removable parts of glass or plastic.
- The light bulb is not covered by this warranty.
- Cost incurred for calls to put right an appliance which is improperly installed or calls made outside the United Kingdom.
- Appliance found to be in use within a commercial environment, plus those which are subject to rental agreements.
- Products of DAEWOO manufacture which are not marketed by DAEWOO Electronics Sales UK Ltd.
- EEC Countries. The standard guarantee is applicable but subject to the owners responsibility and cost to ensure the appliance meets the standards set by the country of which the product is taken. The DAEWOO Electronics Sales office in the country, will be pleased to advise further.

Should you require after sales service for this product, please contact DAEWOO Electronics Sales, Customer Services department on 01189 252530, or the dealer you purchased the item from.

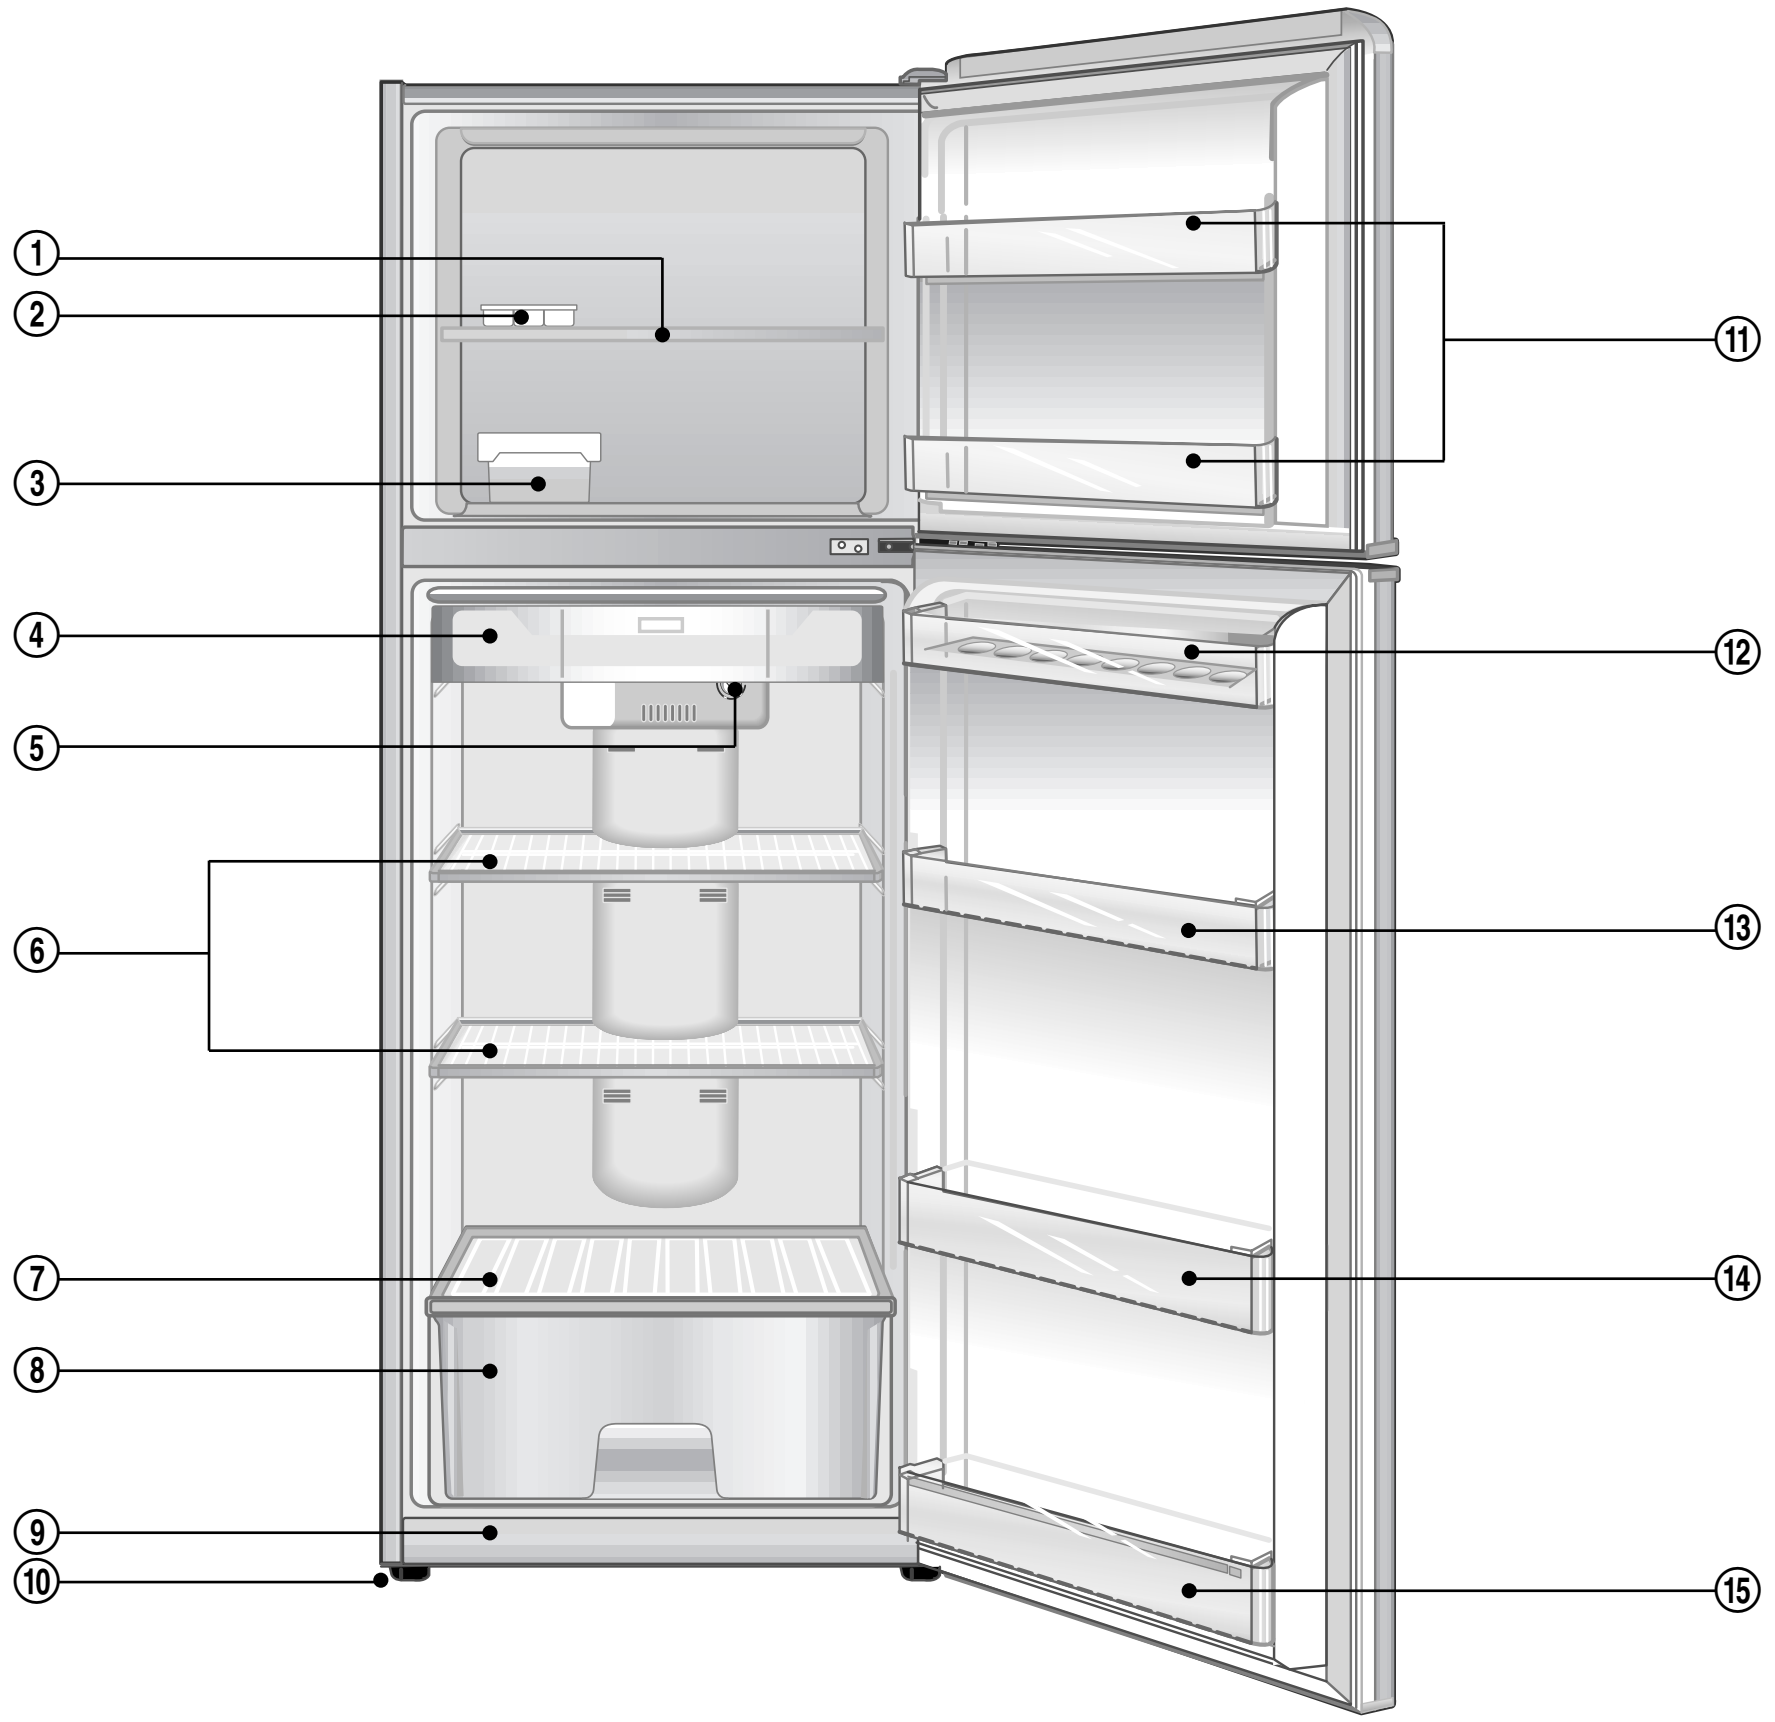TABLA DE CARACTERISTICAS



① ESTANTE DE CRISTAL FRONTAL
② RECIPIENTE PARA EL HIELO
③ CAJA PARA HIELOS
④ COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACION
⑤ MANDO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
⑥ ESTANTE DE CRISTAL
⑦ TAPA DE LA ZONA PARA VERDURAS
⑧ ZONA PARA COLOCAR LAS VERDURAS
⑨ PARRILLA FRONTAL
⑩ PATAS AJUSTABLES
⑪ COMPARTIMENTO (PEQUENO) LATERAL DEL CONGELADOR
⑫ COMPARTIMENTO PARA LOS HUEVOS
⑬ COMPARTIMIENTO LATERAL (PEQUENO)
⑭ COMPARTIMIENTO LATERAL (MEDIANO)
⑮ COMPARTIMIENTO LATERAL (GRANDE)

■ **Agencia de soplo HCFC-141b**

Caracteristicas del refrigerador

A continuación aparecen las caraterísticas de este refrigerador.

■ **Recipiente para el hielo**
Llenar de agua las 3/4 partes de la capacidad del recipiente para permitir la expansión del agua durante la congelación. Colocarlo en el congelador. Para hacer caer los cubitos, torcer la tape ligeramente.

■ **Estantes de extraibles**
Se puede extraer los estantes estirándolos hacia afuera.

■ **Zona para colocar las verduras**
Puede utilizarse para guardar frutas y verduras. Tanto la zona para las verduras como la tapa son extraibles y fáciles de limpiar. Para extraerlas, deslizarlas hacia adelante.

■ **Compartimiento para colocar los huevos**
Se puede extraer el soporte para colocar los huevos. También puede usarse para productos pequeños.

■ **Sin escarcha**
No se produce escarcha en el congelador.

■ **Función convertible**
Este refrigerador ha sido diseñado para transformar la función.
El refrigerador puede transformarse en refrigerador o quedar en “funcion off”.

■ **Control IC(de circuito integado)**
Diseño de alta tecnologiá. La temperatura se controla automáticamente por medio del circuito integrado IC.

■ **Función de congelación rápida**
Si se desea hacer cubitos de hielo de forma rápida o hacer que los alimentos se congelen rápidamente, pulsar la tecla “Congelación Rápida”.

PRECAUCIONES:
1. Comprobar el voltaje antes de insertar el cable de alimentación.
2. No coloque botellas con bebidas gaseosas para evitar que puedan romperse y explotar.
3. No verter líquidos.
4. No utilizar pulverizadores inflamables, pintura, etc. cerca del electrodoméstico.
5. No colocar materiales inflamables, gasolina, propano, líquido gas alcohol, etc; en el aparato.
6. Tener cuidado con la filtración de cualquier equipo de gas cercano a la unidad.
7. No dejar que los niños se balanceen en la puerta.
8. No volver a enchufar el cable de alimentación antes de que hayan pasado 5 minutos desde la última vez que se desenchufó. De lo contrario, se puede provocar problemas en el compresor.

MODO DE INSTALAÇAO

Localização

Instale o frigorífico num local que não seja nem muito quente nem muito frio. Deixe pelo menos 6 cm entre o frigorífico e a parede lateral, para que possa abrir completamente a porta e ter um fácil acesso ao interior e para que o frigorífico tenha uma boa circulação de ar. O frigorífico não foi concebido para ser instalado como encastrável.

■ Escolha uma superfície resistente e nivelada.
■ Deixe 6 cm de distância entre o frigorífico e as paredes.

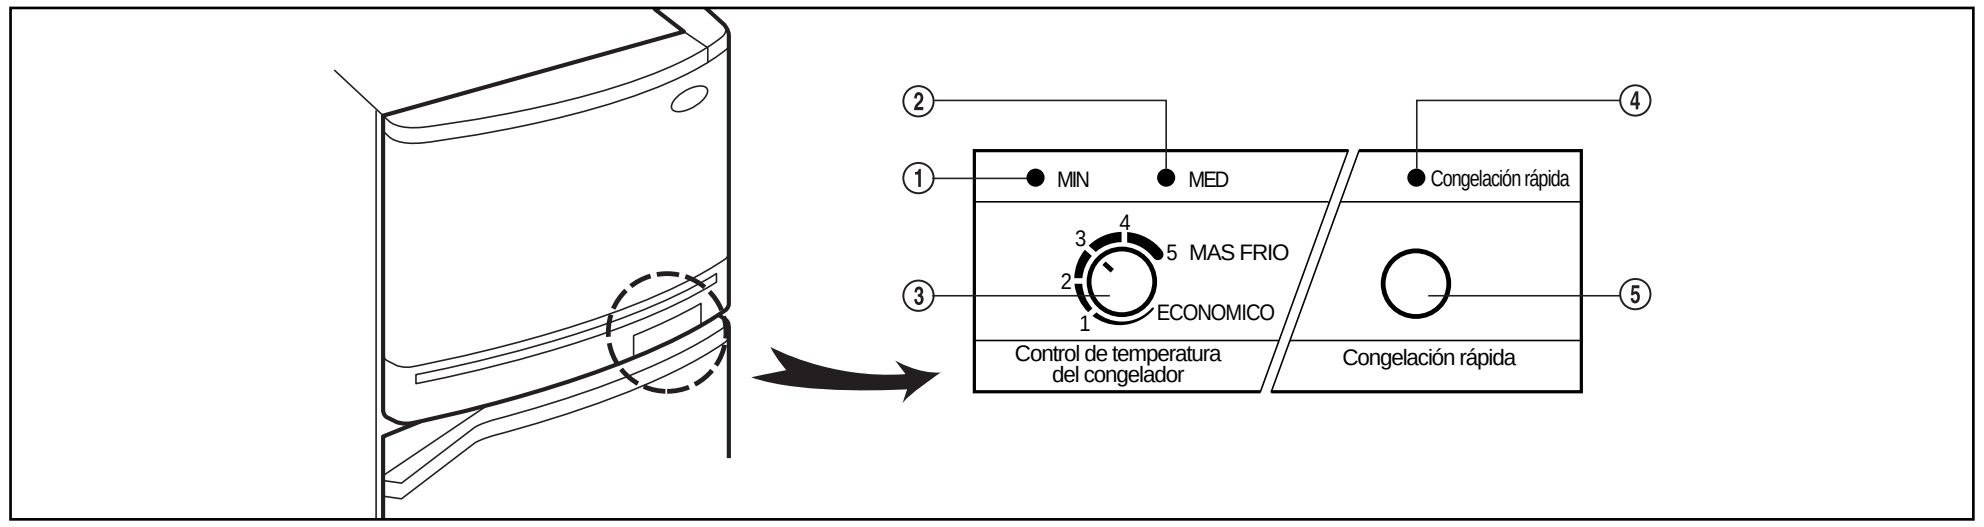
■ **El enchufe electrico debe ser accesible sin mover el conjunto.**

FUNCIONAMIENTO

ANTES DE EMPEZAR A UTILIZARLO

1. Volver a limpiar cada uno de los compartimientos del refrigerador.
2. Colocar los accesorios en su lugar.
3. Conectar el enchufe a la fuente de alimentación.
4. Dejarlo funcionar inicialmente durante dos ó tres horas antes de empezar a colocar alimentos en su intenior.

NOMBRE Y FUNCION DEL PANEL DE MANDOS



1. TECLA INDICADORA DE TEMPERATURA ALTA
Este LED indica que la temperatura del congelador es un poco alta; es decir, en caso de iniciar el refrigerador, el LED se iluminará hasta que el compartimiento se enfríe para llegar a la temperatura adecuada.

2. TECLA INDICADORA DE TEMPERATURA NORMAL
Esta tecla indica que la temperatura del compartimiento de congelación es la adecuada para comenzar a enfriar lo suficiente los alimentos.

3. DIAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
Utilizar este mando cuando se desee controlar la temperatura del compartimiento de congelación.

4. INDICADOR DE CONGELACION RAPIDA
Esta tecla muestra que la función de “Congelación Rápida” está en funcionamiento.

5. TECLA DE CONGELACION RAPIDA
Al pulsar esta tecla, el LED n° 4 se iluminará empezará funcionar la función de Congelación rápida. Utilizar este función cuando se desee hacer cubitos de hielo de forma rápida o congelar alimentos rápidamente.

■ CONGELACION ECONOMICA
Utilizar esta función cuando se tenga poca cantidad de alimentos que congelar o bien ya estén congelados. La unidad de mando I.C. hace que la temperatura del compartimiento de congelación sea de -12°C. Si se utiliza esta función, se ahorrará consumo de energía.


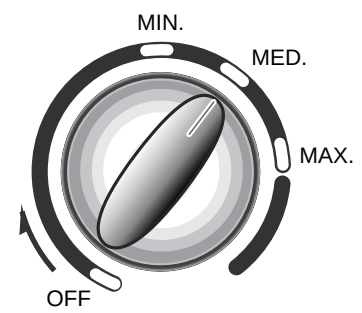

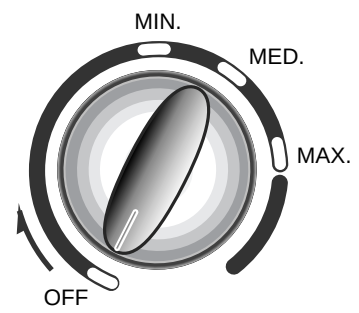

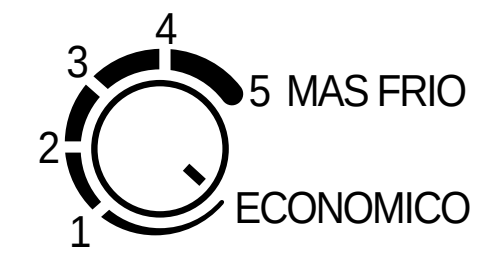
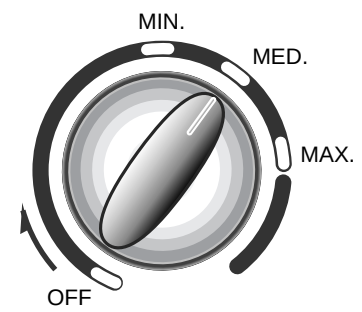

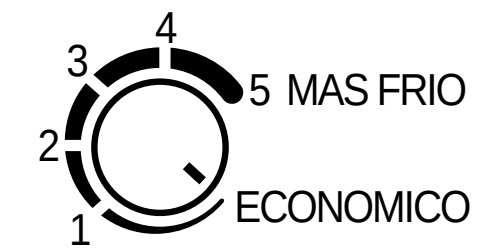
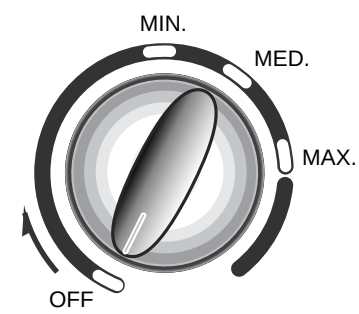

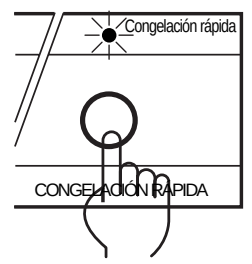
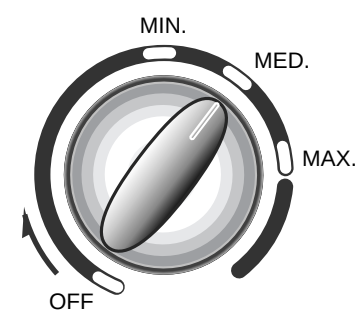

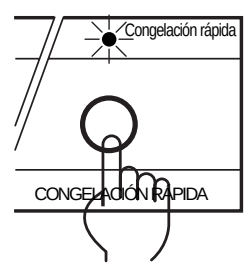
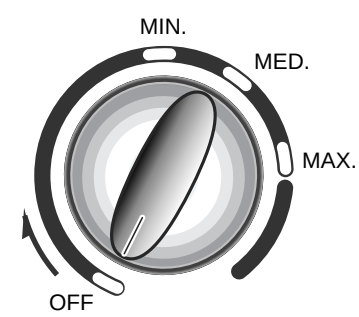
DEJAR QUE EL REFRIGERADOR FUNCIONE COMO MINIMO DURANTE DOS HORAS ANTES DE EMPEZAR A COLOCAR ALIMENTOS EN SU INTERIOR

El mando de temperatura del compartimento de congelación tiene una oscilación que va desde “económica” a 5. Para su uso MED colocarlo en la posición 3.
El mando de temperatura del refrigerador tiene una oscilación que va desde la posición “MIN” (menos frío) a “MAX” (frío) y “off” (desconectado). Se puede utilizar este compartimento como refrigerador o desconectar la functión cuando solamente se utilice una pequeña parte de la capacidad total del refrigerador.

UTILIZACION DE LOS MANDOS

Cada función se selecciona programando los mandos colocados en cada compartimiento. Cada función tiene las variaciones que se especifican en el mando con una palabra.
Si la temperatura de un comparimiento es cálida o si se desea bajar la temperatura de un compartimento, girar el mando hacia la siguiente posición.

F: Congelador R: Refrigerador

FUNCION	METODO DE FUNCIONAMIENTO		OBSERVACIONES
	CONGELADOR	REFRIGERADOR	
FUNCION 1 			• R: Para su uso MED. • No colocar el dial de control de temp. del refrigerador entre la posición minima y OFF.
FUNCION 2 			• F: Uso MED. • R: Función OFF. • No colocar alimentos en el refrig.
FUNCION 3 			• F: Congelación enconómica • R: Uso MED.
FUNCION 4 			• F: Congelación enconómica • R: Función OFF.
FUNCION 5 	 • Pulsar y comprobar que la tecla Congelación rápida este iluminada		• F: Congelación rápida. • R: Uso MED. • No colocar el DIAL de temperatura del refrigerador entre la posición “MED” y “MAX” (frío)
FUNCION 6 	 • Igual que la función 5		• F: Congelación rápida. • R: Functión OFF. • No colocar los alimentos dentro del refrigerador.

QUE HACER...

Si no se va a utilizar durante mucho tiempo

- Extraer el cable de alimentación.
- Secar el refrigerador, abriendo la puerta durante dos ó tres dias.

Si se ha de transportar

- Fijar todas aquellas partes internas que sean extraibles (o bien trasladarias por separado).
- No colocar el refrigerador en posición horizontal, ya que podría dañarse el compresor.

ANTES DE AVISAR AL SERVICIO TECNICO, ASEGURARSE DE HACER COMPROBADO ANTES LOS PUNTOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

Si el refrigerador no funciona:

- ¿Está enchufado en cable de alimentación?
- ¿Hay algún fusible fundido o algún cortocircuito?

Si el refrigerador está a una temperatura más alta de lo normal:

- ¿Se ha abierto demasiadas veces la puerta?
- ¿Está el refrigerador sobrecargado de alimentos, eitando así que el ailre circule bien?
- ¿Se ha guardado algún alimento caliente sin haber esperado a que se enfriara?
- ¿Está lo suficientemente separado de la pared posterior y de las paredes laterales?

Si hace ruidos extraños

- ¿Está el refrigerador bien nivelado?
- ¿Hay objetos extraños detrás del refrigerador?
- ¿Hay platos en los estantes del conservador que puedan vibrar?
  Si es así, colocarlos en otra posición para evitar las vibraciones.

ATENÇÃO

A utilização inadequada da ligação de terra pode provocar choques eléctricos. Se utilizar um adaptador de terra, certifique-se de que o receptáculo está totalmente ligado à terra.

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa qualificada, para evitar situações de perigo.

§ **Cambio de la bombilla interna**

Desconecte el refrigerador del fuente principal quitando el enchufe.
Substituya el bulbo por uno correcto del tipo y del tamaño.

ESPAÑOL ▶

DAEWOO ELECTRONICS ESPAÑA, S.A

Carrer de la Mar Groga. 51-59
08040, Barcelona - España
Tel: 93. 262. 30. 30
Fax: 93. 262. 30. 35

E

Estimado Cliente:

Gracias por adquirir este producto DAEWOO

Rogamos conserve esta Tarjeta debidamente sellada y rellenada por el Distribuidor.

En caso de avería dentro del plazo de garantia, muestre esta Tarjeta y la Factura de Compra al Servicio Técnico DAEWOO. Antes de avisar al Servicio, rogamos revise el manual de Instrucciones.

DOS AÑOS DE GARANTIA PARA RECAMBIOS

GARANTIA

Modelo:

Número de serie:

DAEWOO ELECTRONICS ESPAÑA, S.A

A RELLENAR POR EL DISTRIBUIDOR

Datos del usuario

Nombre: ____________________

Dirección: __________ Población: __________

Provincia: __________ D. P.: __________

Fecha de venta: ____________________

Sello del Distribuidor

E

CONDICIONES DE LA GARANTIA


1. Esta Garantía solamente será efectiva si ha sido debidamente rellenada y sellada por su Distribuidor y va acompañada de la correspondiente factura de compra.

2. Esta Garantía cubre el coste de la mano de obra y desplazamiento del Servicio Técnico Oficial DAEWOO por el periodo de seis meses y los componentes defectuosos por el periodo de dos años.

3. Esta Garantía será atendida por cualquier Servicio Técnico DAEWOO perteneciente a los países miembros de la Comunidad Económica Europea, de acuerdo a las leyes vigentes de cada país.

4. Esta Garantía no cubre:
   - 4.1. Daños causados por instalación incorrecta, uso indebido, golpes, piezas susceptibles de ensuciarse o desgastarse por uso, o causas externas como agua, fuego, tormentas o fluctuaciones de la red eléctrica, aunque no se limiten a éstas.
   - 4.2. Los aparatos que no llevan número de serie, que éste no coincida con el de la Tarjeta de Garantía, o que haya sido manipulado.
   - 4.3. Los aparatos que hayan sido modificados para variar las especificaciones originales a las que fue fabricado.
   - 4.4. Cuando la presente tarjeta o la factura de compra estén incompletas, ilegibles o hayan sido manipuladas.
   - 4.5. Manipulación por persona o servicio no autorizado por DAEWOO.
   - 4.6. Motivos no achacables al producto: conexión a la red eléctrica, error de utilización (en este caso debe consultar con el Distribuidor).

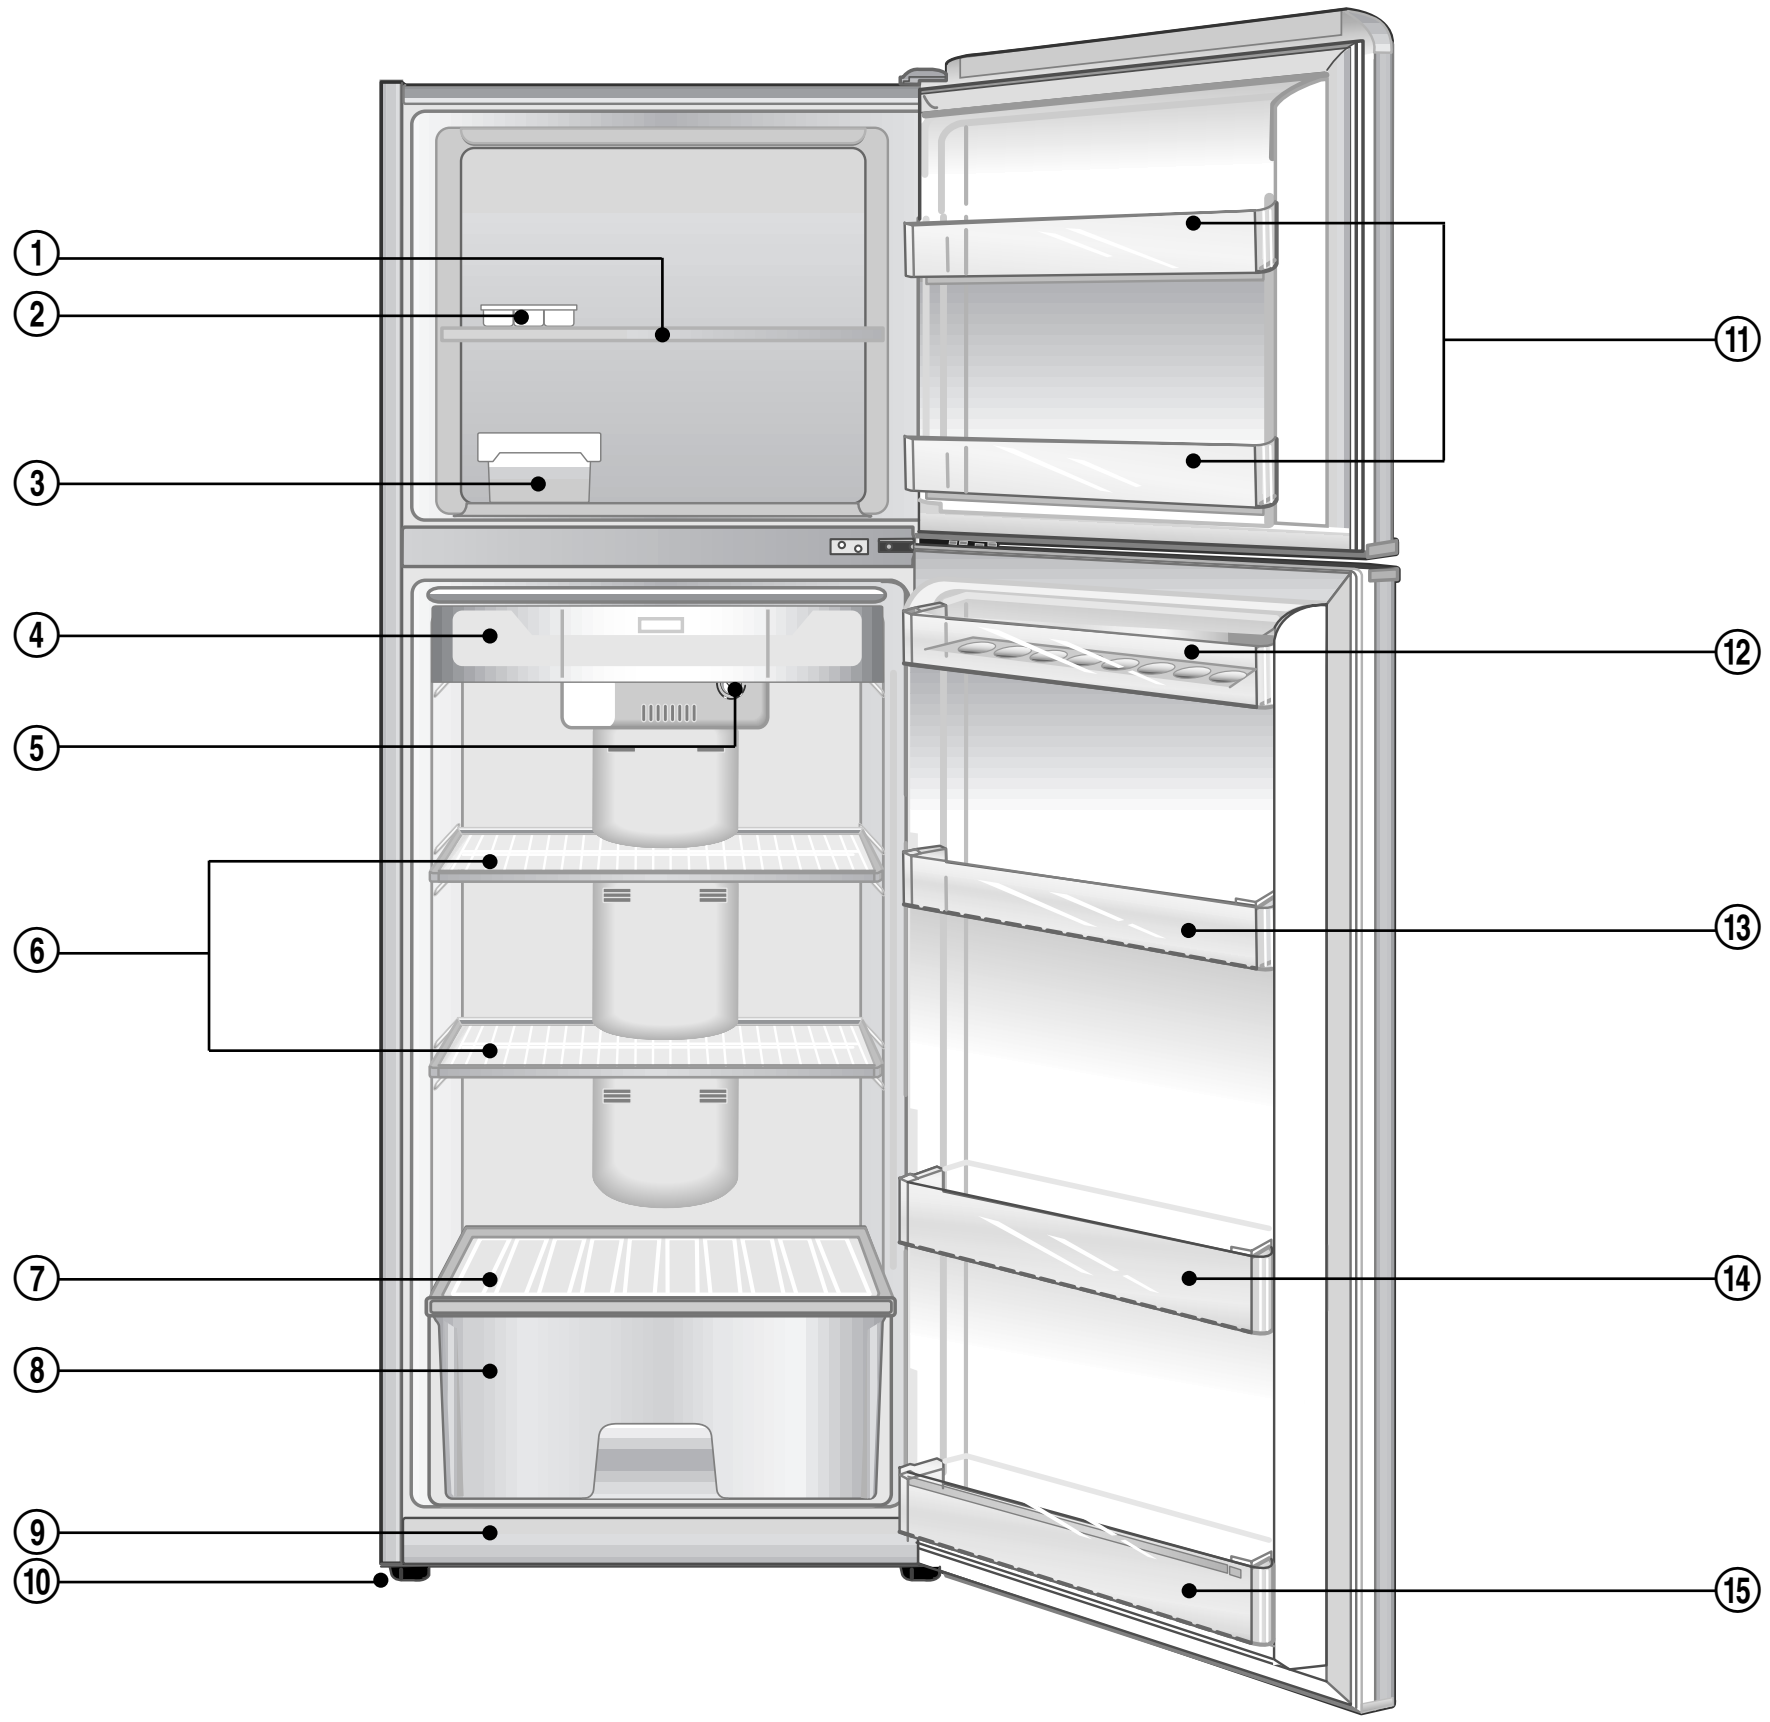TABELLA DELLE CARATTERISTICHE



① RIPIANO TRASPARENTE PER IL FREEZER	⑧ CONTENITORE VERDURE
② VASCHETTE PER IL GHIACCIO E VASSOIO GHIACCIO	⑨ GRIGLIA FRONTALE
③ CONTENITORE PER IL GHIACCIO	⑩ PIEDINI REGOLABILI
④ SCOMPARTO CONGELATORE	⑪ CONTENITORI FREEZER
⑤ TERMOSTATO FRIGORIFERO	⑫ CONTENITORE UOVA
⑥ RIPIANI TRASPARENTI DEL FRIGORIFERO	⑫ CONTENITORE FRIGORIFERO (PICCOLO)
⑦ COPERCHIO CONTENITORE VERDURE	⑭ CONTENITORE FRIGORIFERO (MEDIO)
	⑮ CONTENITORE FRIGORIFERO (GRANDE)

■ **Gas per l'espansione HCFC-141b**

Caratteristiche del vostro nuovo frigorifero

Dedicate alcuni istanti di attenzione a tutte le caratteristiche e soluzioni pratiche di cui è dotato il vostro frigorifero, mostrate nell'illustrazione a pagina 11.

■ **Vaschetta per il ghiaccio**
Riempire la vaschetta per 3/4 per permettere l'espansione dell'acqua durante il congelamento. Posizionarla nel vano del freezer. Per far fuoriuscire i cubetti, ruotare leggermente il contenitore.

■ **Ripiano rimovibile**
Entrambi i ripiani possono essere rimossi estraendoli verso l'esterno.

■ **Contenitore per vegetali**
Può essere usato per contenere frutta e vegetali. Entrambi i contenitori ed i relativi coperchi possono essere rimossi per permettere una facile pulizia estraendoli semplicemente verso l'esterno.

■ **Contenitore per uova**
Il supporto per uova in questo contenitore è ruotabile e può essere utilizzato anche per cibi di piccole dimensioni.

■ **Sistema No Frost**
Surgelatore dotato di sistema No Frost.

■ **Funzione convertibile**
Il frigorifero è dotato di funzione CONVERT con la quale è possibile attivare o disattivare la funzione "REFRIGERAZIONE".

■ **IC-Control**
Grazie all alta tecnologia di cui è dotato questo frigorifero, tutti i controlli delle temperature sono regolati automaticamente da una circuitazione elettronica integrata.

■ **Funzione di congelamento rapido**
Per produrre cubetti di ghiaccio o per la congelazione rapida, premere il tasto "QUICK FREEZING".

ATTENZIONE:
1. Prima di inserire la spina di alimentazione del frigorifero, controllare che il voltaggio sia quella corretto.
2. Collegare il filo di massa a questo frigorifero con una vite di fissaggio per la massa a terra.
3. Non forare la struttura dell'apparecchio.
4. Non utilizzare spray infiammabili, come ad esempio vernici, vicino all'apparecchio.
5. Non introdurre materiali infiammabili come benzina. GPL, alcool, ecc. all'interno del frigorifero.
6. Fare attenzione che non vi siano eventuali perdite di gas in prossimità del frigorifero.
7. Evitare che i bambini si aggrappino alla maniglia dello sportello.
8. Se togliete l'alimentazione al frigorifero attendere almeno 5 minuti prima di reinserire la spina. In caso contrario è possibile compromettere il funzionamento del compressore.

DOVE POSIZIONARE IL FRIGORIFERO

Base d'appoggio

- Il frigorifero deve essere installato su un pavimento perfettamente piano e adeguatamente stabile. In caso contrario, il suo funzionamento può dare luogo a vibrazioni anomale.
- Il frigorifero non dovrebbe essere posizionato su un parquet in legno o sopra un tappeto, i quali potrebbero eventualmente scolorire a causa del calore emanato dal compressore.
- Tra il frigorifero e le pareti o i mobili circostanti si dovrebbe mantenere la distanza indicata nella pagina a fianco. In caso contrario, l'efficienza del frigorifero si ridurrebbe ed il consumo di energia elettric subirebbe un incremento.
- Il frigorifero non deve essere appoggiato contro una parete o un mobile, pena un aumento della sua rumorsità. Se lo si appoggia ad una parete tappezzata, la carta di rivestimento può scolorire.

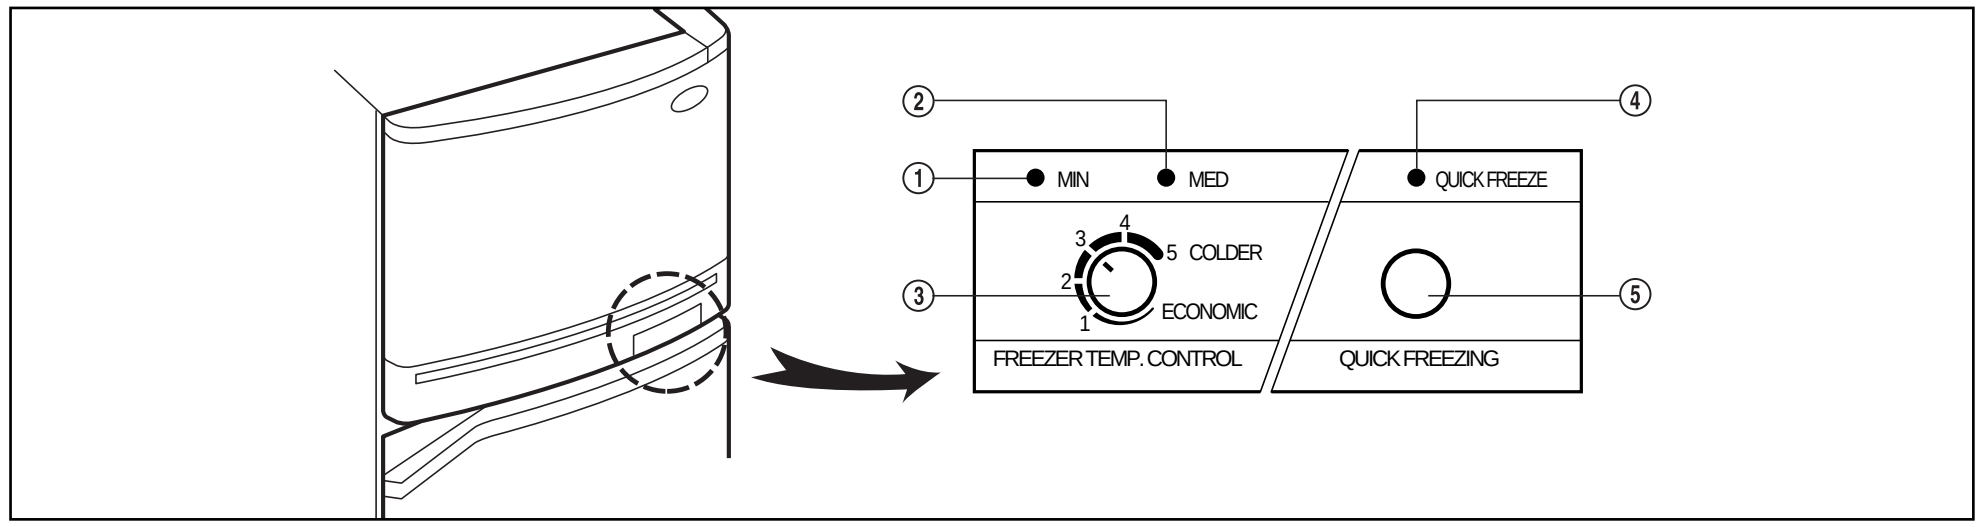
■ **La presa elettrica deve essere accessibile senza muovere il prodotto.**

UTILZZO DEL FRIGORIFERO

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Pulire con cura il frigorifero in tutte le sue parti.
2. Posizionare gli accessori nei relativi alloggiamenti.
3. Collegare la spina alla presa di alimentazione.
4. Prima di introdurre gli alimenti all'interno del frigorifero, farlo funzionare vuoto per 2 o 3 ore finchè la temperatura di ogni scompartimento raggiunga il livello ideale.

PANNELLO DI CONTROLLO/FUNZIONI



1. INDICATORE DI TEMPERATURA ALTA
Questo LED indica che la temperatura del freezer è leggermente alta come ad esempio nell'avvio del frigorifero, il LED lampeggia fino al raggiungimento della temperatura ottimale.

2. INDICATORE DI TEMPERATURA NORMALE
Questo LED indica che il congelatore ha raggiunto la temperatura ottimale per la congelazione.

3. MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL FREEZER
Utilizzare questa manopola per regolare la temperatura del freezer.

4. INDICATORE DI CONGELAMENTO RAPIDO
Quest LED indica che la funzione "QUICK FREEZING" è stata attivata.

5. TASTO DI CONGELAMENTO RAPIDO
Premendo questo tasto il LED (numero 4) si illuminerà e sarà attivata la funzione QUICK FREEZING. La funzione permette di produrre cubetti di ghiaccio e congelare rapidamente i cibi.

■ **CONGELAMENTO "ECONOMICO"**
Utilizzare questa funzione per congelare cibi di piccole dimensioni o nel caso in cui i cibi nel congelatore siano già abbastanza gelati. Durante il congelamento "economico" il circuito IC imposta la temperatura del freezer a -12°C, riducendo cosi il consumo di energia.


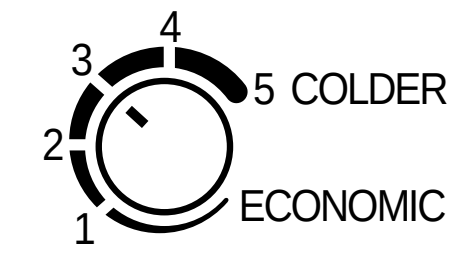
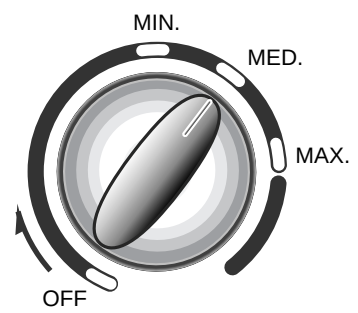

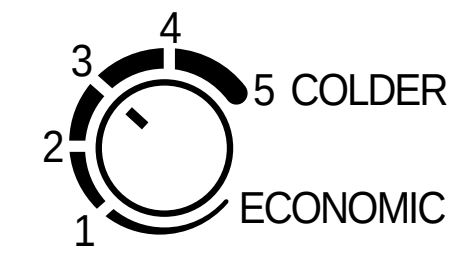
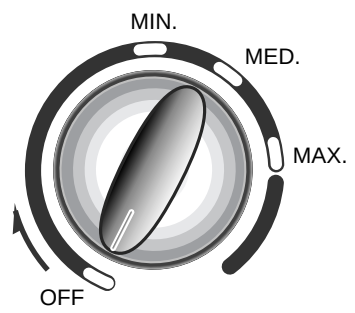

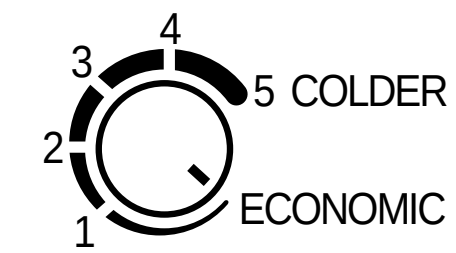
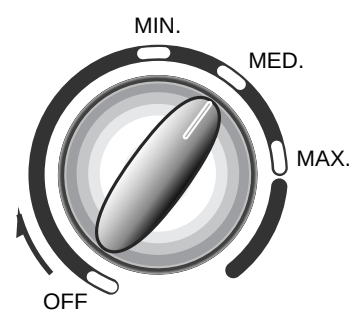

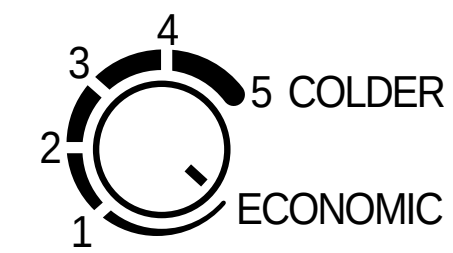
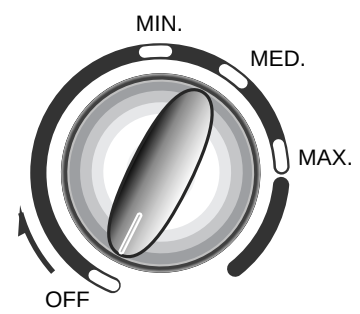

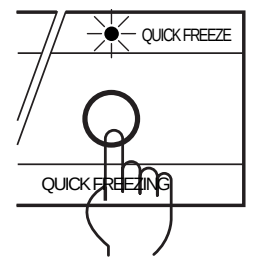
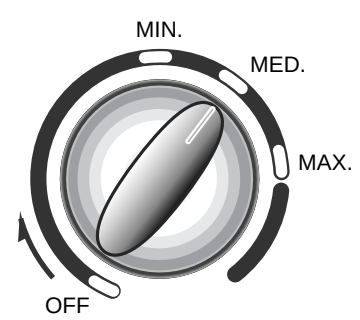

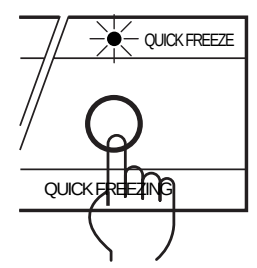
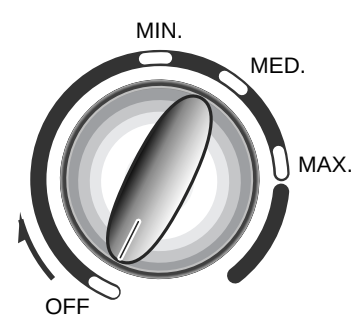
ATTIVARE IL FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO-FREEZER ALMENO DUE ORE PRIMA DI INSERIRE I CIBI.

La manopola di regolazione della temperatura del congelatore può essere selezionata dal livello "economic" fino al livello "5".
Per il funzionamento normale, selezionare la posizione 3.
La manopola di regolazione della temperatura del frigorifero può essere selezionata nelle posizioni da "MIN" "MAX" e "OFF".
La posizione "OFF" consente di disattivare la funzione frigorifero, quando la quantià di cibo riposta non ne giustifichi il funzionamento.

REGOLAZIONE DELLE VARIE FUNZIONI

Ogni funzione è selezionata impostandone l'apposita manopola di regolazione, secondo le indicazioni su essa riportata. Per diminuire la temperatura di ogni scomparto ruotare la manopola verso destra nelle varie sequenze.

F: FREEZER R: FRIGORIFERO

FUNZIONE	METODO OPERATIVO		NOTE
	FREEZER	FRIGORIFERO	
FUNZIONE 1 			• Per l'uso MED • Non posizionare la manopola di regolazione di temperatura del frigorifero tra la posizione "MIN" e la posizione "OFF".
FUNZIONE 2 			• F: Uso MED • R: Funzione "OFF". • Non introdurre i cibi nel frigorifero.
FUNZIONE 3 			• F: Congelamento economico • R: Uso MED
FUNZIONE 4 			• F: Uso economico • R: Funzione "OFF".
FUNZIONE 5 	 • Premere e controllare che si accenda il LED "QUICK FREEZING"		• F: Congelamento rapito • R: Uso MED • Non posizionare la manopola di regolazione di temperatura del frigorifero tra la posizione "MED" e la posizione "MAX".
FUNZIONE 6 	 • Come per la funzione 5		• F: Congelamento rapido • R: Funzione "OFF" • Non introdurre i cibi nel frigorifero.

COSA FARE...

Quando si disattiva il frigorifero per lunghi periodi
- Togliere la spina dalla presa di corrente.
- Asciugare il frigorifero e tenere aperto lo sportello per 2-3 giorni.

Per preparare il frigorifero per uno spostamento
- Bloccare in modo sicuro gli accessori interni rimovibili (o toglieterli ed imballarli separatamente).
- Non lasciate il frigorifero in posizione orizzontale poichè il compressore potrebbe danneggiarsi.

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA CONTROLLARE CHE:

Se il frigorifero non funziona:
- E' inserita la spina nella presa di corrente?
- E' saltato il fusibile o il salvavita nell'impianto elettrico?

Il frigorifero è pù caldo del solito:
- Avete aperto frequentemente lo sportello del frigorifero o lo avete lasciato aperto per troppo tempo?
- E' stato appoggiato qualcosa sopra il frigorifero compromettendo la corretta ventilazione?
- Avete inserito all'interno del frigorifero degli alimenti troppo caldi?
- Avete lasciato sufficiente spazio per la ventilazione tra il frigorifero e le pareti circostanti?

Se sentono strani rumori:
- Il frigorifero è instaìlato perfettamente in piano?
- Ci sono oggetti estranei dietro al frigorifero?
- Ci sono piatti che vibrano sui ripiani del frigorifero?
  Se così fosse provvedere a sistemare i piatti.

ATTENZIONE Se si usa adattatore per collegare la spina alla presa, assicurarsi che sia provvisto del terminale di terra.

ATTENZIONE

Il cavo di alimentazione possiede alcune caratteriche particolari, e una sua eventuale sostituzione deve deve essere effettuata, presso un Centro di Assistenza Tecnica, solo con un ricambio originale.

DAEWOO ELECTRONICS ITALIA S. p. A.
Via Cassanese 100-20090 SEGRATE (MI)
Telefono 02/269161-FAX 02/26916207

Elenco dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati

REGIONE	NOMINATIVO	INDIRIZZO	TELEFONO
PIEMONTE	C.A.T.-Russo Gennaro	C.so Monte Grappa 88-10145 TORINO	011/7764056
	ORBEC Eugenio	Via Q. Sella 15-12100 CUNEO	0171/637976
	MARCUZZI Loretta	Via Amulfo 16/A-13051 BIELLA (VC)	015/351072
	TELECENTRO di Luongo	Via F.Rossini 27-14100 ASTI	0141/56309
	RADIOTECNICA ALBERTI	V.le G. Cesare 327-28100 NOVARA	0321/451622
LOMBARDIA	TELEMARK srl (Pupillo-Alfio)	Via Tacito 6-20137 MILANO	02/55019838
	COMPTELECTRO di Mussi G.	V. le Liberta' 63-27100 PAVIA	0382/304160
	R. T. V. di Braglia & Baschirotto	Via S. Sanvito 90-21100 VARESE	0332/227106
	BOLLA Orlando	Via G. Palma 18-22100 COMO	031/523252
	MERLA Claudio	Via Longo 11-24124 BERGAMO	035/271959
	S. T. A. R. T. di Bernio	Via Chinaglia 3-26100 CREMONA	0372/38731
	VIDEO CENTER HI-FI	Via Camerate 108-25062 CONCESIO (BS)	030/2006184
	TECNOVIDEO snc di Carli	P.za De Gasperi 28-46100 MANTOVA	0376/321554
VENETO/TRENTINO/ F.V. GIULIA	ELECOMP di Tozzi	Via Paradisi 15-38100 TRENTO	0461/230665
	TELE HI-FI di Borina	Via Trento 13-30170 MESTRE (VE)	041/975389
	D. PROSPERO	Via Cristofoli 22-37138 VERONA	045/562466
	CENTRO VIDEO SERVICE	Via Biron di Sotto 27-30600 VICENZA	0444/962399
	AUDIO SERVICE snc	Via Schumann 7-35100 PADOVA	049/611011
	MATTIAZZI Alessandro	Via S.Angelo 85/A-31100 TREVISO	0422/400782
	ELETTRONICA PORDENONESE	Via Ungaresca 3/B-33170 PORDENONE	0434/366667
LIGURIA	MIGONE Michele snc	Via Archimede 123R-16142 GENOVA	010/516109
	CAT ELETTRONICA di Berlingeri	Via Carrando 56-19100 LA SPEZIA	0187/511110
	HT ELETTRONICA sdf-(Bracco)	Via XXV Aprile 70-18100 IMPERIA	0183/21961
	VIDEOTECNICA snc	Via Servettaz 80/82-17100 SAVONA	019/801187
EMILIA ROMAGNA	ALLEGRETTI AUDIO VIDEO SERVICE	Via Bertini 199-47100 FORLI'	0543/796169
	AUDIOCENTER di Cavatorta	Via Jenner 9-43100 PARMA	0521/983604
	MCR sdf	Via Faccini 4 C/D-40128 BOLOGNA	051/374989
	AUDIO VIDEO CENTER srl	Via Vandelli 23/29-41100 MODENA	059/235219
	RADIO SERVICE snc	Via della Repubblica 53-42020 RIVALTA(RE)	0522/560662
	ZANELLETTI Giuseppe	Via Stradella 122-29100 PIACENZA	0523/44774
TOSCANA	SME ELETTRONICA snc (Sig. Bozzi)	Via Uguccione della faggiola 1-50126 FIENZE	055/685234
	AESSE ELETTRONICA sdf	P.zza Mazzini 64-57122 LIVORNO	0586/882100
	TELETRONIC	Via Trasimeno 2B/2C052100 AREZZO	0575/28946
	ELETTRONICA snc (Ravagli e Cortopazzi)	Via Castruccio Castracani 616-55100 LUCCA	0583/955549
UMBRIA	VIDEOLAB snc di Tomassoni	Via Silvio Pellico 13-06100 PERUGIA	075/33154
MARCHE E ABRUZZO	ELETTRONICA LASER	Via della Resistenza 64-60125 ANCONA	071/2866075
	CENTRO TECNICO PICENO	Via delle Zeppelle 64-63100 ASCOLI PICENO	0736/250002
	ROSSI E BELLAZECCA	Via Porta Rimini 13/15-61100 PESARO	0721/35121
	C. E. A. snc	V.le G.Marconi 288-65100 PESCARA	085/62312

REGIONE	NOMINATIVO	INDIRIZZO	TELEFONO
LAZIO	E. C. S. snc	Via Aurelia 838--00165 ROMA	06/66418500
	CATA di LIBRALATO	Via dei Siculi 29/31--04100 LATINA	0773/610477
	CAPOLUNGO DOMENICO	Via A.Moro 145--03100 FROSINONE	0775/874143
	ANDREUCCI ALBERTO	Via Mazzini 130--01100 VITERBO	0761/307178
CAMPANIA	A. D. N. ELETTRONICA	Via Nuova S. Rocco 62/A--80131 NAPOLI	081/74119516
	AUDIO SERVICE	Via Cattaneo 4/6--811000 CASERTA	0823/329099
	TELETECNICA sdf	Via Matteom Rossi 9--84100 SALERNO	089/797157
	TELEART	Via Principe di Napoli 165-80200 BENEVENTO	0824/28896
	L. V. E.	Via F. Tedesco 304--83100 AVELLINO	0825/74260
	VIDEO ELETTRONICA 2 di Nasti	Via Antonino Pio 74/76--80126 NAPOLI	081/7284347
	TECNOSERVICE	Via Nizionle Delle Puglie 176/A--80026 CASORIA (NA)	081/5844454
	MIGLIARDI LUIGI	Via Plinio il Vecchio 19/29-80053 CASTELLAMARE di S. (NA)	081/8723865
PUGLIA	A.D. SERVICE snc	Via L. de Samuele Cagnazzi 12/a--70123 BARI	080/513981
	STEAR snc di PICI	Via E. Perrone 16--71100 FOGGIA	0881/678483
	BRAGA FABIO	Via Taranto 11--72100 BRINDISI	0831/521597
	ATA SYSTEM srl	Via Emilia 119--74100 TARANTO	099/7375381
	SATE di VERECONDO	Pzza Indipendenza 29--73100 LECCE	0832/394666
CALABRIA	RADIOTECNICA REGGINA	V.le Calabria 68--89131 REGGIO CALABRIA	0965/592000
	SAT CALABRIA	Via de Fillppis 14-88100 CATANZARO	0961/731319
	PALADINO CARMINE	Via E. de Donato 15--87100 COSENZA	0984/481468
SICILIA ORIENTALE	DATEL di PAPPALARDO	V.le Vittorio Veneto 321--95100 CATANIA	095/553231
	ROMEO GIOVANNA	Via S. Giovanni Bosco 8--98010 MESSINA	090/774403
	RADIO FRANCO di GOZZI	Via Vittorio Veneto 568--97100 RAGUSA	0932/255855
SICILIA OCCIDENTALE	COGLITORE ELIO	Via Ausonia 55-90144 PALERMO	091/527837
	LI VECCHI A.	Via Fra Giarratana 72/74--93100 CALTANISSETTA	0934/26712
SARDEGNA	TAVOLACCI SANDRO	Via dei Colombi 21--09126 CAGLIARI	070/400834
	COSMO ELETTRICA	Via Marongiu 42 A--07100 SASSARI	079/292811
	VIDEO ELETTRONICA snc	Via Lazio 36--09170 ORISTANO	0783/310535
	HI FI CENTER	Via Amba Alagi 7--07026 OLBIA (SS)	0789/22164

Daewoo Electronics Italia S.p.A.

ITALIANO ◄

CERTIFICATO DI GARANZIA

DAEWOO

Nome e cognome: ____________________

Società: ____________________

Indirizzo: ____________________

Città: __________ Cap.: __________ Tel.: __________

Modello: __________ Numero di serie: __________

Timbro e firma del rivenditore DAEWOO

Data di acquisto: __________

Scontrino fiscale:

Data: __________

Numero: __________

N.B. Compilare in tutte le parti il presente certificato e tutti i tagliandi di garanzia (in stampatello).

DAEWOO

LA TUA CASA

Servizio Consumatori **02 2139039**

Le operatrici sono a vostra disposizione
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per:
• informazioni tecniche e di orientamento all'acquisto dei prodotti • consigli sull'utilizzo • soluzione dei problemi

Il servizio è attivo 24 ore su 24, in automatico, per:
• elenco centri di assistenza • elenco rivenditori autorizzati • invio libretti di istruzione
• invio materiale informativo • informazioni su i prodotti

DAEWOO ELECTRONICS ITALIA S.p.A. Sede Legale e Operativa: Via Cassanese, 100-20090 Segrate (MI) - ITALIA - Tel. 02/26.91.61 - Fax. 02/26.91.62.07

Daewoo Electronics Italia S.p.A.

Condizioni di Garanzia.
La Daewoo Electronics Italia S.p.A. garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di **12 mesi** dalla data di acquisto **(36 mesi per frigoriferi, lavatrici, monitor).** Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti unitamente a qualsiasi scritto comprovante la data di acquisto del prodotto è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia attribuisce il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'acquirente dalla legislazione applicabile.

Modalità di applicazione della garanzia.
La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. È altresì esclusa la garanzia nel caso di uso difforme da quello cui il prodotto è ragionevolmente destinato. Sono inoltre esclusi dalla garanzia quei componenti alterati in seguito a normale usura o incuria colposa da parte del cliente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato dai tecnici autorizzati dalla Daewoo Electronics Italia S.p.a.. Sono altresì a carico del cliente tutti i costi di installazione e degli interventi senza nessun riscontro dei difetti.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO, MA CONSERVATO ACCURATAMENTE. LO STESSO DEVE ESSERE PRESENTATO AL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO, IN CASO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA.

DAEWOO TAGLIANDO DI GARANZIA
DAEWOO ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Timbro e firma del rivenditore

TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DELLA L. 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizi
Daewoo intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci h
comunicato, nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
fine di aggiornarla su iniziative ed offerte della nostra società; Ella potrà inoltre,
qualsiasi momento, ottenere la cessazione di tale servizio, comunicandoci la S
volontà per iscritto al nostro indirizzo.

DAEWOO TAGLIANDO DI GARANZIA
DAEWOO ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Timbro e firma del rivenditore

TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DELLA L. 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizi
Daewoo intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci h
comunicato, nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
fine di aggiornarla su iniziative ed offerte della nostra società; Ella potrà inoltre,
qualsiasi momento, ottenere la cessazione di tale servizio, comunicandoci la S
volontà per iscritto al nostro indirizzo.

DAEWOO TAGLIANDO DI GARANZIA
DAEWOO ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Timbro e firma del rivenditore

TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DELLA L. 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizi
Daewoo intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci h
comunicato, nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
fine di aggiornarla su iniziative ed offerte della nostra società; Ella potrà inoltre,
qualsiasi momento, ottenere la cessazione di tale servizio, comunicandoci la S
volontà per iscritto al nostro indirizzo.

Daewoo Electronics Italia S.p.A.
Nome e Cognome: __________
Indirizzo: __________
Città: ______ C.a.p.: ______ Prov.: ______
Telefono: __________
Mod.: ______ N. di serie: ______
Data di acquisto: ______ N. scontrino fiscale: ______

Daewoo Electronics Italia S.p.A.
Nome e Cognome: __________
Indirizzo: __________
Città: ______ C.a.p.: ______ Prov.: ______
Telefono: __________
Mod.: ______ N. di serie: ______
Data di acquisto: ______ N. scontrino fiscale: ______

Daewoo Electronics Italia S.p.A.
Nome e Cognome: __________
Indirizzo: __________
Città: ______ C.a.p.: ______ Prov.: ______
Telefono: __________
Mod.: ______ N. di serie: ______
Data di acquisto: ______ N. scontrino fiscale: ______

Importato da:

Daewoo Electronics Italia S.P.A. Via Cassanese, 100
20090-Segrate-MI-ITALIA

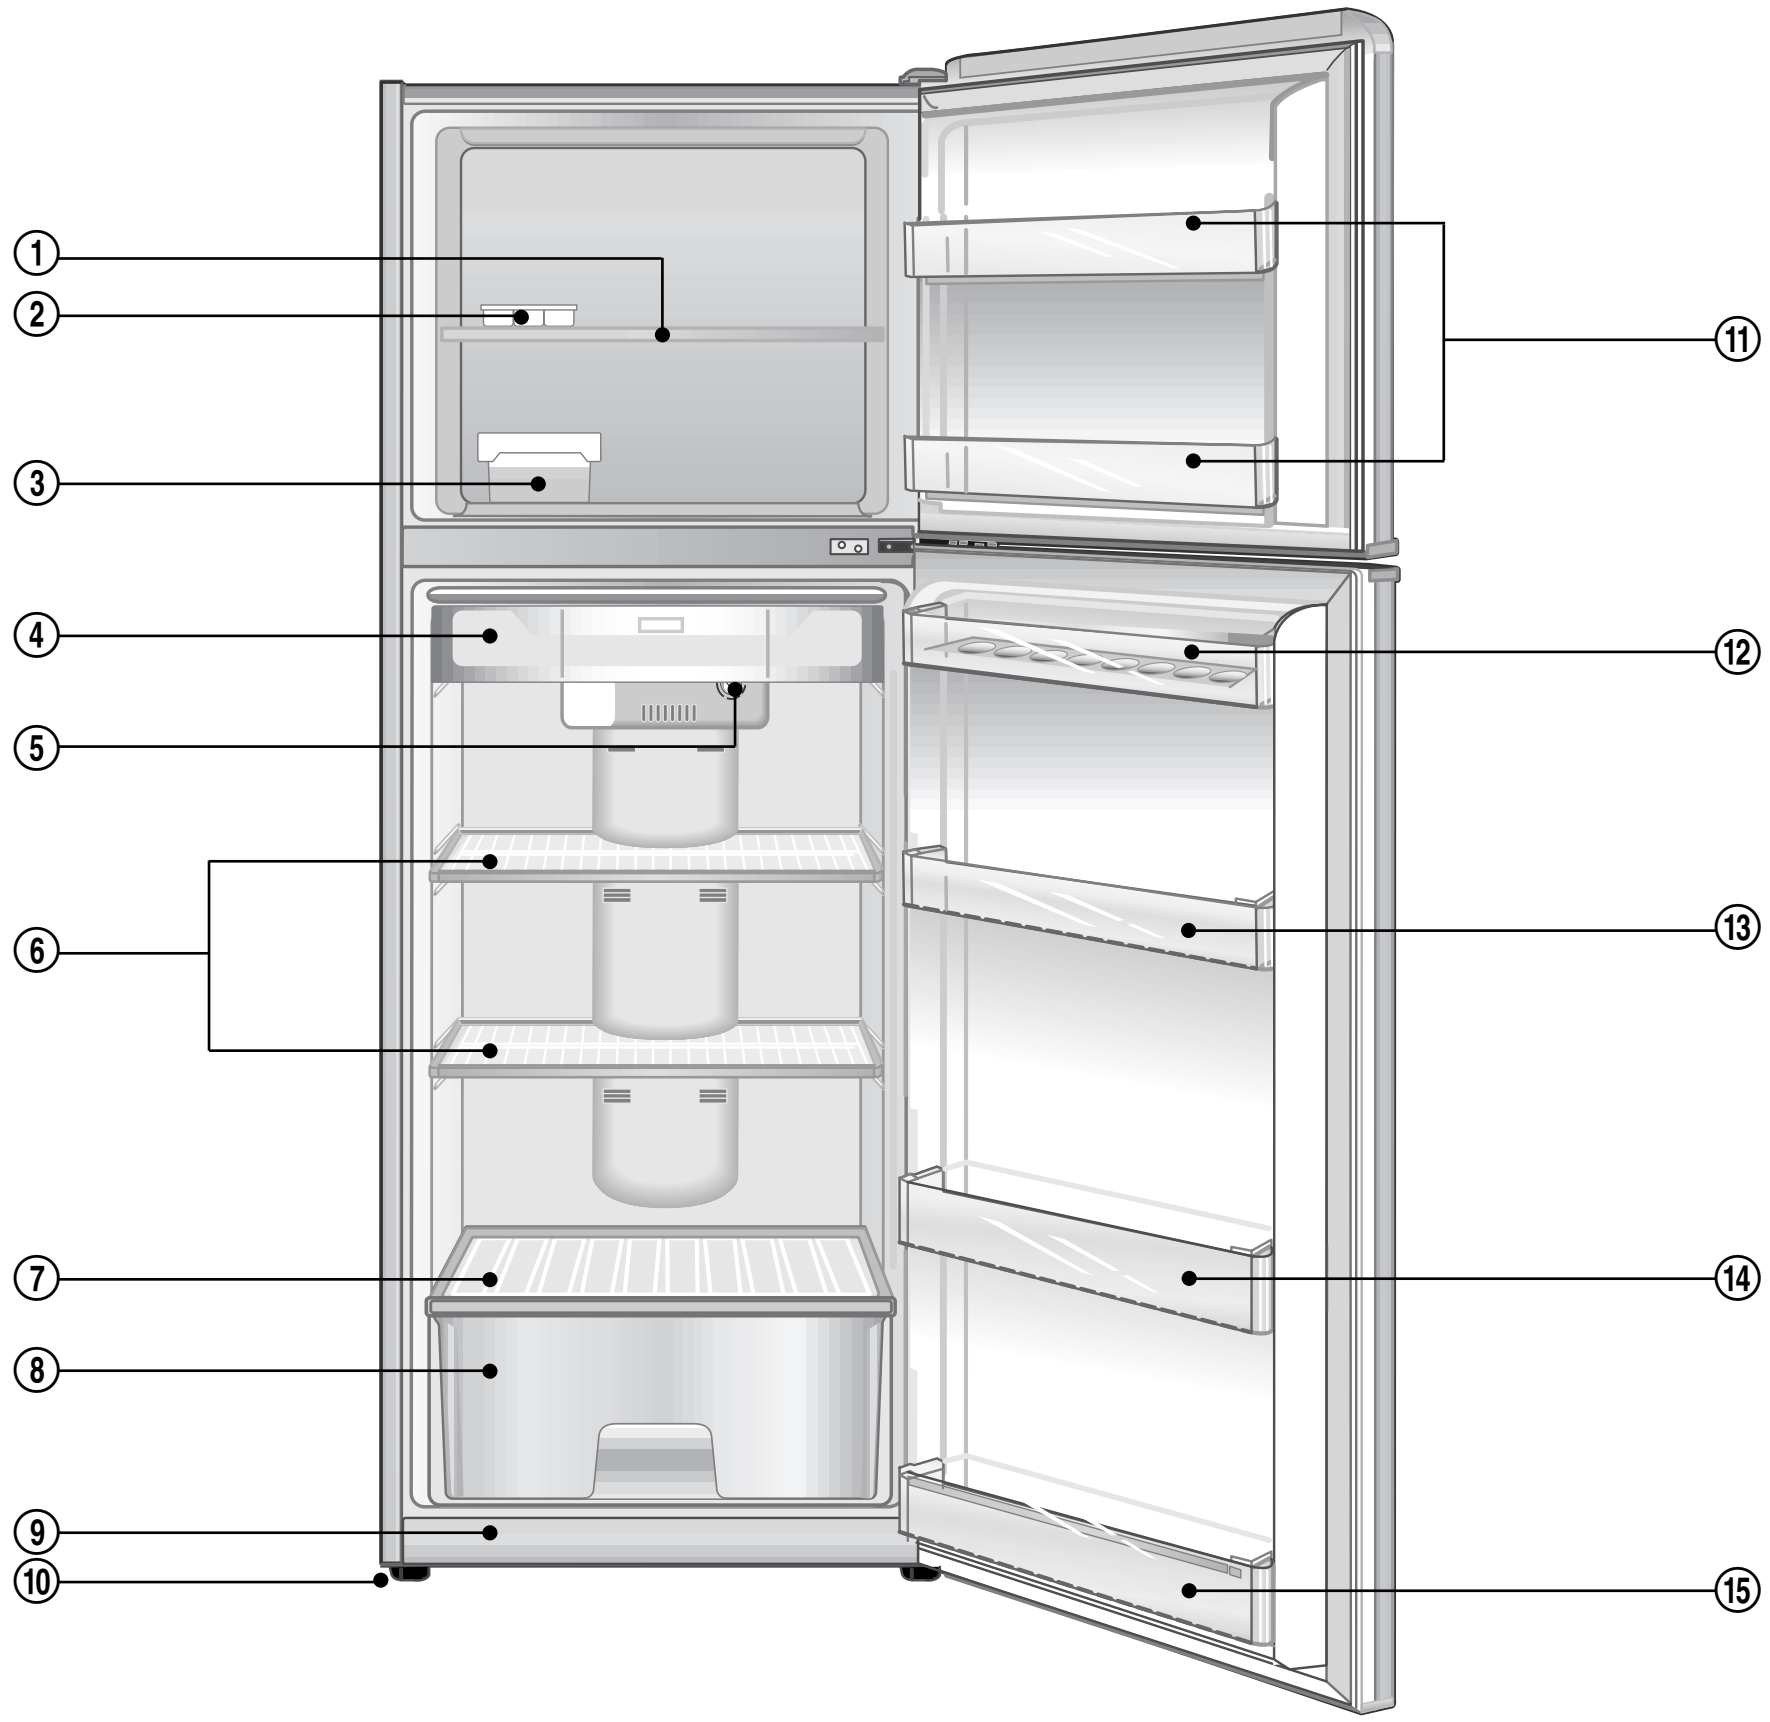
FRIGORIFERO

In dotazione al prodotto ci sono i seguenti materiali che potrebbero recare danno alle persone, agli animali, all'ambiente:

LUBRIFICANTE (OLIO ESTERE)
AGENTE RIGONFIANTE (HCFC-141b)
REFRIGERANTE (HFC-134a)

I componenti utilizzati per la costruzione di questo prodotto, sono quelli normalmente utilizzati da tutti i costruttori dello stesso settore, tuttavia, alcuni di essi possono essere pericolosi se usati in modo improprio o smaltiti senza rispettare le vigenti disposizioni di legge.
L'uso incorretto degli accessori o del materiale di imballaggio può comportare rischi per l'utente.
Il manuale di istruzioni riporta le avvertenze per un corretto uso del prodotto.

VUE D'ENSEMBLE



① CLAYETTE DU CONGELATEUR
② BAC À GLAÇONS
③ BOÎTE À GLAÇONS
④ BAC DE CONSERVATION DES PRODUITS FRAIS (COMPARTIMENT 0°C)
⑤ RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
⑥ CLAYETTES DU RÉFRIGÉRATEUR
⑦ COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES
⑧ BAC À LÉGUMES
⑨ PINTHE
⑩ PIED RÉGLABLE
⑪ BALCONNETS DU CONGÉLATEUR
⑫ CASIERS À OEUFS
⑬ BALCONNET(PETIT) R
⑭ BALCONNET(MOYEN) R
⑮ BALCONNET(GRAND) R

C: CONGÉLATEUR R: RÉFRIGÉRATEUR

■ Gas per l'espansione HCFC-141b

Caracteristiques du refrigerateur

Prenez le temps de vous familiariser avec les caractéristiques et avantages de sa conception. Les chiffres correspondent à l'illustration en page 18.

■ 2 Le bac à glaçons

Remplissez ce bac d'eau aux 3/4 pour permettre à la glace d'augmenter en volume pendant sa formation. Glissez le 3 bac dans le compartiment congélateur. Pour prélever des cubes de glace, actionnez légèrement le couvercle.

■ I&6 Clayettes extractibles

Les deux clayettes peuvent étre extraits en les tirant vers vous.

■ 7&8 Bac à légumes

Il vous permet de conserver les fruits et les légumes. Le bac et son couvercle peuvent tous deux être retirés pour un nettoyage plus aisé. Il suffit de les tirer vers vous.

■ 12 Casiers à oeufs

Le casier à oeufs peut être retourné de haut en bas. Vous pouvez ainsi y placer de petits objets.

■ Dégivrage automatique

Le congélateur est à dégivrage automatique. Grâce au froid ventilé il n'y a pas de formation de givre à l'intérieur du congélateur.

■ Fonction convertible

Cet appareil est conçu pour deux fonctions. Vous pouvez l'utiliser en réfrigérateur/congélateur ou couper le compartiment du réfrigérateur.

■ Réglage automatique

La conception du réfrigérateur fait appel à la haute technologie. Toutes les commandes de température sont réglées automatiquement par microprocesseur.

■ Fonction de congélation rapide

Si vous souhaiter obtenir de glaçons ou congeler rapidement des aliments, appuyez sur le bouton "CONGELATION RAPIDE".

PRECAUTIONS:
1. Vérifiez la tension secteur avant de brancher la prise d'alimentation de l'appareil.
2. L'appareil doit être imperativement relié à la terre.
3. Ne laissez pas couler des liquides sur l'appareil.
4. N'utilisez pas de produits inflammables, tels que les bombes de peinture, prés de l'appareil.
5. Ne placez pas de produits inflammables à l'intérieur de l'appareil, tels que le benzène, le gaz de pétrole liquéfié, l'alcool, etc.
6. Prenez garde qux fuites de gaz près de l'appareil.
7. Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
8. Ne rebranchez pas la prise d'alimentation moins de 5minutes après l'avoir débranché. Pourrait Ceci powtait endommager le compresseur.

COMMENT INSTALLER L'APPAREIL

Emplacement

Installez le réfrigérateur dans un endroit approprié, à l'abri de la chaleur ou du froid. Laissez suffisamment d'espace entre l'appareil et le mur latéral, de façon à pourvoir ouvrir la porte complètement et à utiliser tout l'intérieur de l'appareil. Ce réfrigérateur n'est pas encastrable.

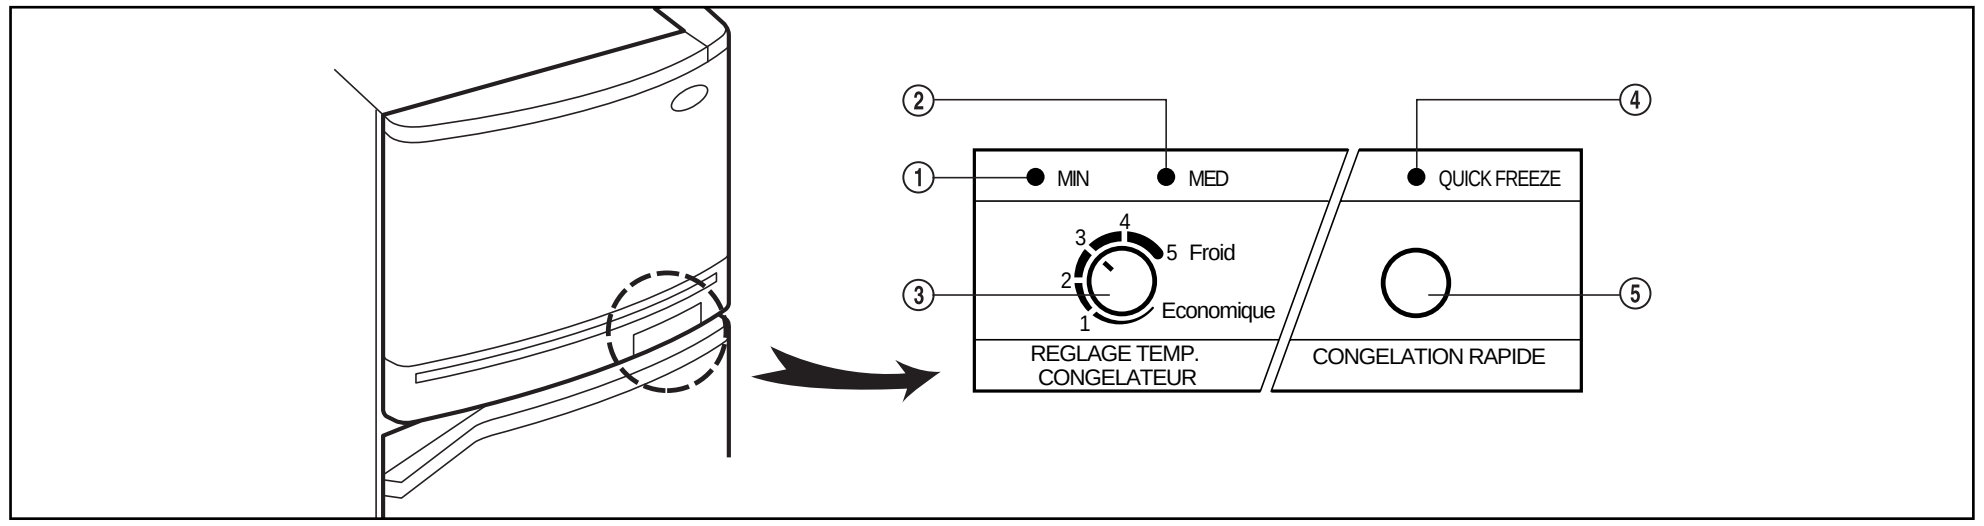
■ Choisissez un sol stable.
■ Laissez un espace de 6 cm entre le réfrigérateur et le mur.

■ La presa elettrica deve essere accessibile senza muovere il prodotto.

UTILISATION

PRÉPARATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR AVANT USAGE

1. Nttoyez chaque compartiment de votre réfrigérateur.
2. Replacez les accessoires.
3. Branchez la prise à une source d'alimentation.
4. Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 ou 3 heures jusq'à ce que la température de chaque compartiment soit suffisamment basse, puis rangez les aliments.



1. VOYANT D'ALARME
Ce voyant indique que la température du congélateur est un peu trop élevée, notamment lorsque vous venez d'allumer le réfrigérateur. Ce voyant reste allumé jusqu'à ce que le compartiment atteigne la température adéquate.

2. VOYANT DE TEMPÉRATURE NORMALE
Ce voyant indique que la température du compartiment congélateur est adéquate pour conserver les aliments.

3. BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
Tournez ce bouton pour régler la température du congélateur.

4. VOYANT DE CONGÉLATION RAPIDE
Ce voyant indique que la fonction 'congélation rapide' est activée.

5. BOUTON DE CONGÉLATION RAPIDE
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le voyant corrsepondant(4) s'allume et la fonction 'congélation rapide' est activée. Ceci vous permet d'obtenir rapidement des glaçons ou de congeler rapidement des aliments.

■ **CONGÉLATION "ECONOMIQUE"**
Si vous avez peu d'aliments à conserver, ou que les aliments sont déjà suffisamment congelés, vous pouvez utiliser cette fonction. Le système de commande automatique règle alors la température du compartiment de congélation à -12°C Ceci vous permet de riduire votre consommation d'ékctrueuté.

LAISSEZ LE REFRIGERATEUR-CONGELATEUR FONCTIONNER AU MOINS DEUX HEURES AVANT DE PLACER LES ALIMENTS

Le réglage de température du compartiment de congélation est gradué de "économique" à "5". Pour une utilisation normale, choisissez la position "3".
Le réglage de température de réfrigération comprend 4 positions allant de "arrêt(off) à "froid(MAX)".

COMMANDE DE CHAQUE COMPARTIMENT

Chaque fonction est réglée par les boutons de commande situés au niveau de chaque compartiment. Chaque fonction est indiquée sur le bouton.
Vous pouvez controler séparément la température du réfrigerateur et du congélateur.

R: RÉFRIGÉRATEUR C: CONGÉLATEUR

FONTION CONVERTIBLE	UTILISATION		REMARQUES
	CONGELATEUR	REFRIGERATEUR	
FUNCTION 1 (Congélation / Réfrigér-ation)	1 2 3 4 5 Froid, Economique	MIN. MED. MAX. OFF	• Pour une utilisation MED • Ne laissez pas le bouton du thermostat du réfrigérateur entre 2 positions.
FUNCTION 2 (Congélation / Réfriger-ation)	1 2 3 4 5 Froid, Economique	MIN. MED. MAX. OFF	• C: Utilisation MED • R: Position "0" éteint • Ne conservez pas d'aliments dans le réfrigérateur.
FUNCTION 3 (Economique / Refriger-ating)	1 2 3 4 5 Froid, Economique	MIN. MED. MAX. OFF	• C: Congélation économique • R: Utilisation normale
FUNCTION 4 (Economique / Refriger-ating)	1 2 3 4 5 Froid, Economique	MIN. MED. MAX. OFF	• C: Congélation économique • R: Eteint
FUNCTION 5 (Quick freezing / Refriger-ating)	QUICK FREEZE, CONGÉLATION RAPIDE • Push and check "QUICK FREEZING' LED is light on	MIN. MED. MAX. OFF	• C: Congélation rapide • R: Utilisation MED • Ne réglez pas le bouton de températeur entre les positons "MED" et "MAX".
FUNCTION 6 (Quick freezing / Refriger-ating)	QUICK FREEZE, CONGÉLATION RAPIDE • Same as FUNCTION 5	MIN. MED. MAX. OFF	• C: Congélation rapide • R: POSITION "0" (eteint). • Ne conservez pas d'aliments dans le réfrigérateur.

QUE FAIRE SI...

Vous n’utilisez pas votre réfrigérateur pendant une péride prolongée

- Débranchez le prise d’alimentation.
- Laissez sécher l’intérieur, en laissant la porte ouverte pendant 2 à 3 jours.

Vous déménagez

- Attachez solidemènt les accessoires intérieurs(ou retirez et emballez ces pièces à part).
- Ne couchez pas le réfrigérateur à l’horizontale, car ceci pourrait endommager le compresseru.

EN CAS PANNE: AVANT D’APPELER LE TECHNICIEN, VERIFIEZ QUE CELA EST VRAIMENT NECESSAIRE ET CONTROLEZ D’ABORD LES POINTS CI-DESSOUSA

Le réfrigérateur ne fonctionne pas:

- Le prise est-elle bien branchée?
- Vérifiez que les fusibles n’ont pas sauté ou que le disjoncteur de votre domicile n’est pas coupé.

Le réfrigérateur est moins froid que d’habitude:

- La porte a-t-elle été ouverte souvent ou pendant un long moment?
- Le réfrigérateur est-il trop plein, empêchant l’air de circuler correctement?
- Avez-vous rangé un aliment encore chaud?
- Le réfrigérateur est-il suffisamment dégaé sur les côtés et à l’arrière?

Le réfrigérateur produit des sons inhabituels?

- Est-il posé sur une surface plane?
- Des objets étranger sont-ils tombés derrière le réfrigérateur?
- Des plats posés sur les étagères du réfrigérateur vibrent-ils? Si c’est le cas, disposez-les differemment.

Les aliments givrent ou se dessènchent dans le réfrigérateur

Ceci est dû au froid ventilé. Il convient dans ce cas de ne pas placer les aliments trop près des bouches de ventilation et de recouvrir les aliments d’un film alimentaire.

ATTENTION

Pour prévenir tout risque d’électrocution, branchez correctement la prise de terre.

REMPLACEMENT DU CORDON D’ALIMENTATION

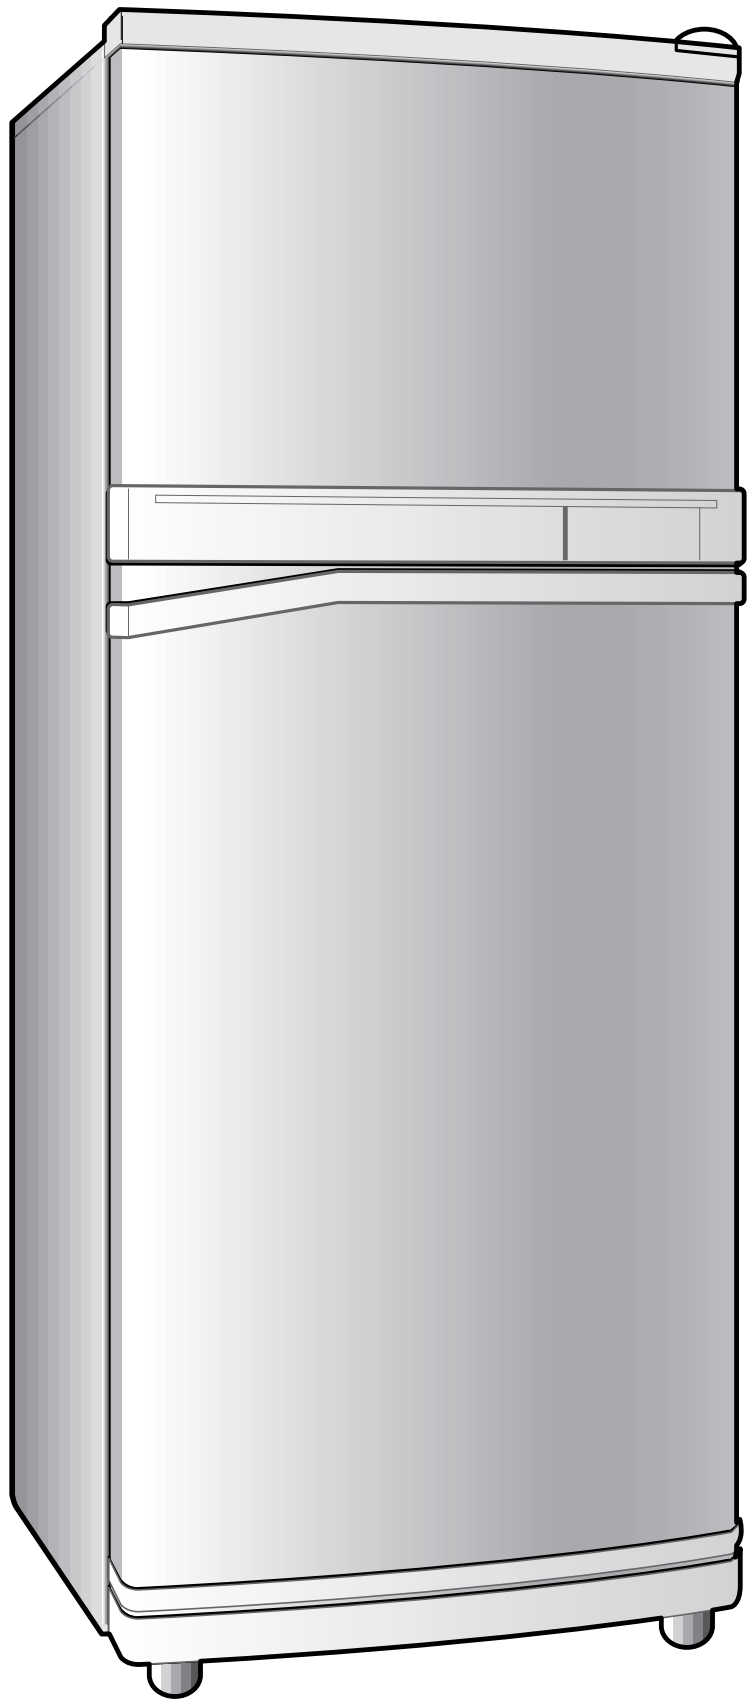
Par mesure de sécurité, le cordon d’alimentation doit être impérativement remplacé par le fabricant ou par un personnel qualifié.

§ **Changement de l’ampoule d’eclairage**

1er Debrancher le refrigerateur
2eme Retirer la protection
3eme Devisser l’ampoule
4eme Remplacer l’ampoule defectueuse par une de meme type (15 watt) et de meme taille (E14).

REFRIGERATOR

INSTRUCTION MANUAL



■ Thank you for selecting this refrigerator.

■ Before using this refrigerator, please read this manual carefully.